

# DENVER<sup>®</sup>

Manual de instrucciones  
Altavoz Bluetooth

BTL-62




[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)


Antes de operar este producto, por favor lea detenidamente y completamente este manual de instrucciones.

## Instrucciones de funcionamiento

Al encender el altavoz, será por medio de un arranque estándar en el modelo Bluetooth. Puede sincronizar fácilmente con su smartphone o PC con la función Bluetooth. Si no se sincroniza en un plazo de 10 minutos, el altavoz se pondrá en modo de suspensión, y tendrá que apagarlo/encenderlo para sincronizar de nuevo. Pulse el botón “M” para cambiar las funciones.

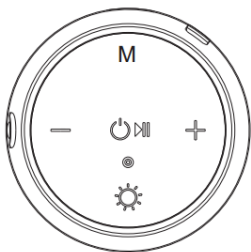


## Instrucciones de los botones:

- (1) : Tecla de encendido
- (2) Puerto de LINE: puerto de entrada de audio de 3.5

- (3) ▶|| Reproducir/Pausa: Poner en pausa y reproducir en modo de reproducción,
- (4) — Bajar volumen / Siguiente: Mantenga pulsado para bajar el volumen. En modo FM, púselo brevemente para cambiar la frecuencia ANT. En modo música, púselo brevemente para cambiar a la canción anterior.
- (5) +Subir volumen / ANT: Mantenga pulsado para subir el volumen, en el modo FM, pulse brevemente para cambiar a la siguiente frecuencia, en el modo música, pulse brevemente para cambiar a la siguiente canción
- (6) M – interruptor de modo: Cambia a modo radio FM; en modo “FM”, púselo ▶|| durante 3 segundos para sintonizar.

(Nota: pulsación corta = mantenga pulsada la tecla durante menos de 1 segundo, pulsación larga: mantenga pulsada la tecla durante unos 3 segundos)

## Botón de control de luz:

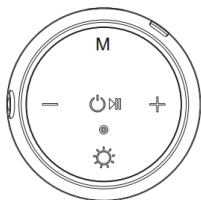

La luz parpadea cuando está en el modo

(A todo color cuando se mueve arriba / abajo)

Pulse el 1º modo 1 (la luz multicolor late al ritmo de la música)



Pulse el 2º modo 2 (parpadea una combinación multicolor de

gráficos)



Pulse el 3º modo 3  (conversión de dos colores girando)



Pulse el 4º modo 4 (apagado de luces)



Al pulsar de nuevo se ilumina de nuevo al estado por defecto.

1. \* botón de modo de luz:

## Cómo encender y apagar



Pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla para CONECTARLO y pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla para APAGARLO.

## Cómo conectar dispositivos Bluetooth (teléfono móvil / ordenador portátil / iPhone / iPad, etc.)

1. Encienda el altavoz y asegúrese de que está en el modo Bluetooth. El indicador parpadea de color azul, y suena un pitido.
2. Introduzca los ajustes de Bluetooth en su smartphone o PC, encuentre **BTL-62** en la lista sobre las unidades Bluetooth, y selecciónelo para sincronizar.
3. Una vez se sincronice correctamente, sonará un pitido en el altavoz, y aparecerá en el teléfono que el altavoz está conectado.
4. Después de la correcta conexión, se pueden reproducir los dispositivos Bluetooth en el

altavoz. La luz azul parpadea lentamente cuando está en modo de reproducción de Bluetooth.

### **Cómo utilizar el modo de entrada AUX.**

En cualquier modo, inserte 3,5 mm al altavoz Bluetooth y, a la fuente de audio que desea escuchar. El altavoz Bluetooth cambiará automáticamente a la entrada AUX.

### **Cómo utilizar la radio FM**

Pulse **M** para entrar en modo FM. A continuación mantenga pulsado **M** para realizar la búsqueda automática de canales. El indicador azul parpadea. Cuando haya terminado, el sistema reproducirá automáticamente la primera emisora encontrada. Pulse brevemente **+** o **-** para cambiar emisoras.

Nota: Por favor, inserte el cable USB para una mejor recepción FM. Funciona como una antena.

### **Cómo cargar el altavoz**

Cargue el altavoz antes de usarlo por primera vez. Conecte una parte del cable de carga USB al puerto Micro USB del altavoz, y la otra parte a un puerto USB del ordenador o un adaptador USB externo (no incluido). La carga completa de la batería puede tardar hasta 6 horas (la primera vez prolongue el tiempo de carga). Cuando la carga haya terminado, el indicador rojo se apagará.

## **Preguntas más frecuentes**

### **No se puede conectar y reproducir**

- 1) Compruebe la configuración de Bluetooth en su teléfono o PC. (Algunos PC no se pueden utilizar para el audio Bluetooth)
- 2) Compruebe si el altavoz está correctamente cargado. Si el indicador parpadea en rojo cuando se enciende el altavoz, cárguelo.
- 3) Apague, sincronice de nuevo la unidad Bluetooth, e inténtelo otra vez.

\*Si lo anterior no resuelve sus problemas, póngase en contacto con la tienda donde lo adquirió.

### **Mala recepción de radio**

- ★ Busque la emisora en un lugar abierto
- ★ Inserte el cable USB como antena externa para mejorar la recepción



Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS,  
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos

eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BTL-62 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.denver-electronics.com> y

posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BTL-62. Ahora entre en la página del producto, y la directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de

frecuencia: 2,402-2,480 GHz

Potencia de salida máxima: 2,06 dBm

**Advertencia: batería de litio dentro**

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)