


DENVER[®]

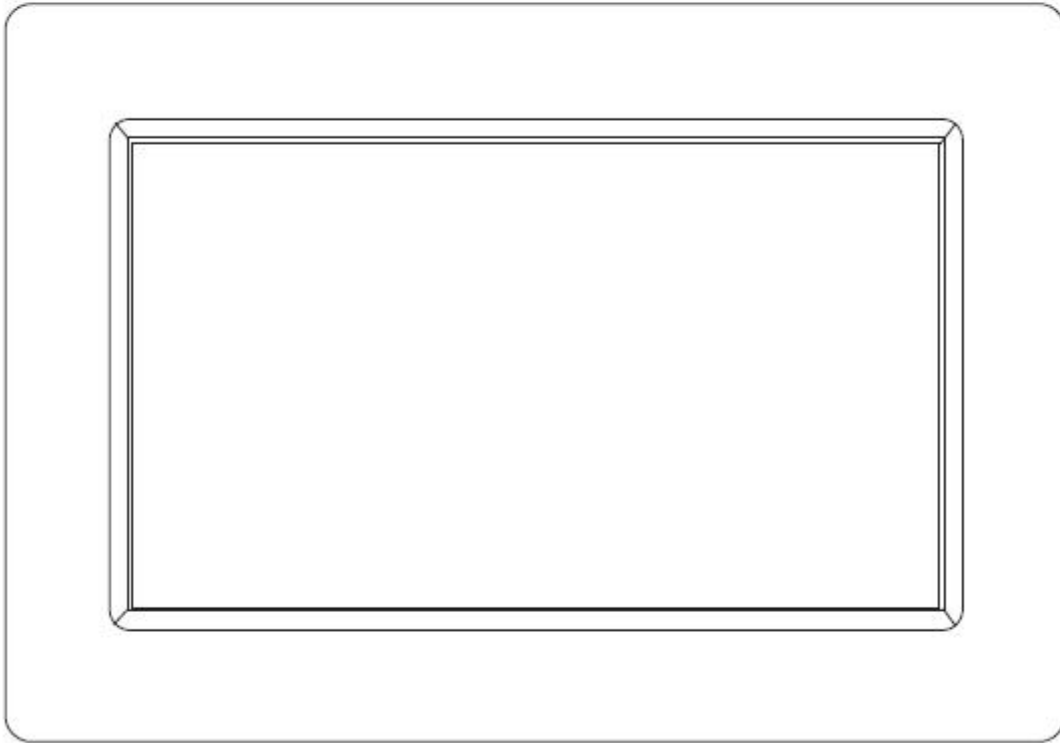


MANUALE D'USO PFF-710BLACK

www.denver-electronics.com

Prima di collegare, far funzionare o regolare il prodotto, leggere attentamente e per intero questo manuale.

ITALIANO

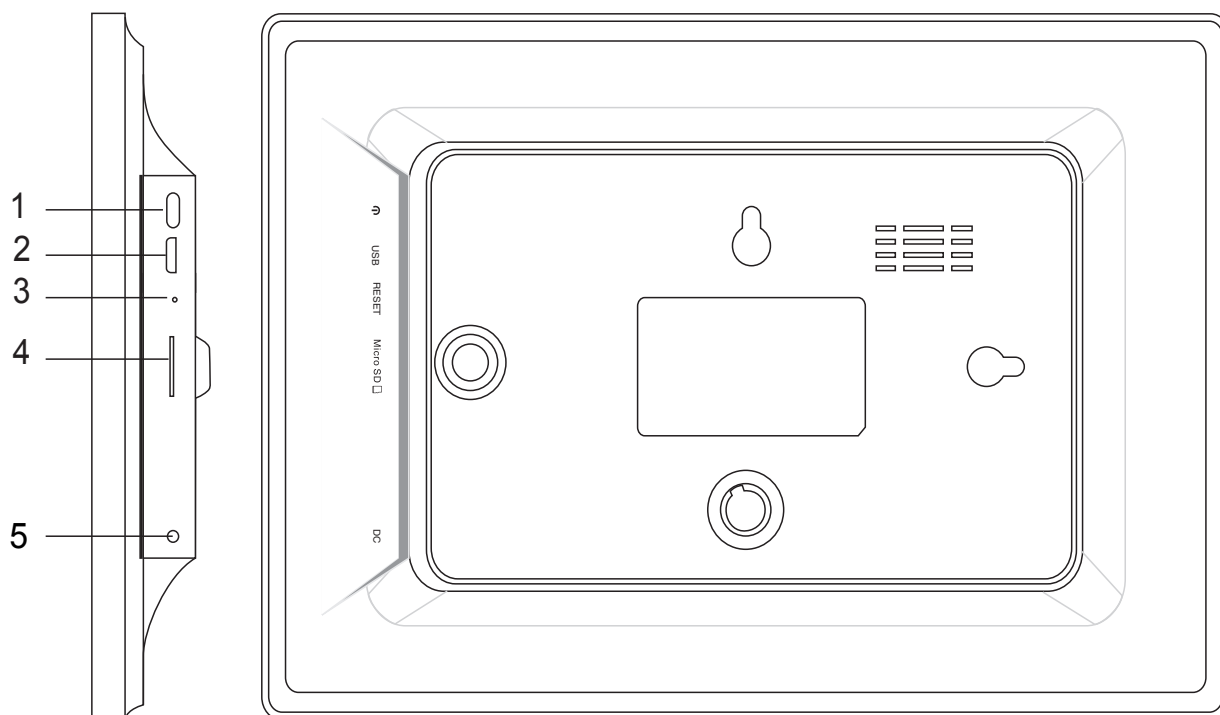

1. Alimentazione

Dopo aver collegato l'alimentatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi (fino a quando lo schermo si accende).

Ad accensione avvenuta, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi per accedere al riavvio o al menu di spegnimento.

Premere brevemente il tasto di accensione attiva/disattiva lo schermo (ma lascia la cornice accesa).

2. USB

Collegare un'unità di memoria flash USB. USB solo per uso riparazione.

3. Ripristino

Utilizzare un ago o una graffetta per ripristinare l'unità.

4. Scheda Micro SD

Caricare le schede di memoria SD max da 32GB qui.

5. DC

Collegare l'adattatore DC per accendere il dispositivo



frameo

User Manual

Versione: 1.1.0

Contenuti

Iniziare.	4
App frameo.	4
Configurazione rapida di frameo.	4
Iniziare a utilizzare frameo.	4
Navigare in frameo.	5
Impostazioni.	5
La mia cornice.	5
Gestione delle foto.	6
I miei amici.	6
Display e presentazione.	7
Wi-Fi.	7
Backup e rigenerazione.	7
Informazioni.	7
Privacy.	8
Garanzia, Conformità, Supporto e Informazioni di sicurezza.	8

Iniziare

Grazie per aver acquistato frameo.

Per configurare la cornice seguire la 'Guida rapida' inclusa nella confezione.

Se siete nuovi nell'utilizzo di frameo avviare seguendo Configurazione rapida di frameo a pagina 3 oppure seguire le guide sullo schermo mostrate alla prima accensione.

Dopo aver impostato frameo, avviare la connessione ad amici e familiari.


App frameo

Per inviare le foto alla cornice, utilizzare l'applicazione frameo per iOS o Android




Trovare l'applicazione frameo su:

Google play tramite ricerca di "frameo" o scansione di questo codice QR

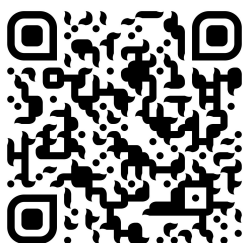

App Store tramite ricerca di "frameo" o scansione di questo codice QR

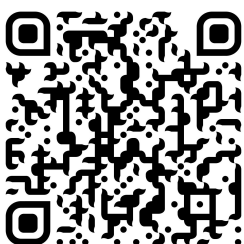

Configurazione rapida di frameo

Durante il primo avvio è necessario impostare la cornice.

- Iniziare selezionando una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata da frameo.
- Collegare la cornice a Internet connettendola a una rete Wi-Fi.

Se è disponibile una versione più recente del software frameo, verrà richiesta una finestra di aggiornamento. se richiesto, si raccomanda di aggiornare la cornice immediatamente.

- Inserire il proprio nome e la posizione in cui si è inserita la cornice, ad es. "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio" e quindi impostare il fuso orario se non è corretto.


Iniziare a utilizzare frameo

Iniziare connettendo amici e famiglia, fornendo loro un codice unico della cornice.

Per poter inviare le foto alla cornice, iniziare scaricando l'app per iOS o Android su [App Store](#) o

[Google Play](#). Quindi utilizzare il codice per collegare la cornice e l'applicazione come descritto di seguito.

Connessione di un nuovo amico:

- Assicurarsi che il nuovo amico abbia scaricato e installato l'applicazione frameo
- Fare clic sull'icona Aggiungi amico sulla cornice . Viene visualizzata una finestra che mostra un codice unico valido per 24 ore.
- Condividere questo codice con il proprio amico nella modalità preferita, ad esempio tramite SMS, E-Mail, IM, chiamata telefonica.
- Una volta che gli amici avranno aggiunto il codice nella loro app frameo, appariranno automaticamente sulla cornice e potranno inviare le foto.





Navigare in frameo

Interagire con la cornice attraverso il touchscreen.

Scorrere a sinistra o a destra per navigare tra le foto.

Per accedere alla barra dei menu, è sufficiente toccare una volta lo schermo.

Nella barra dei menu si trova un accesso rapido alla finestra di dialogo per aggiungere amici  e il menu delle impostazioni . Dal menu è anche possibile nascondere la foto attualmente visualizzata e regolare il posizionamento della foto.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, è possibile personalizzare la cornice.

La mia cornice

Nome cornice:

Cambia il nome della cornice. Questo è anche il nome che la famiglia e gli amici connessi visualizzano nella loro lista di cornici collegate.

Posizione della cornice:

Cambia la posizione della cornice. Questa è la posizione che la famiglia e gli amici visualizzano nell'elenco delle cornici connesse e che può aiutare a distinguere le diverse cornici.

Impostazioni lingua:

Imposta la lingua della cornice.

Imposta fuso orario

Imposta il fuso orario da utilizzare sulla cornice.

Modalità sonno:

Frameo offre una modalità sonno che spegne lo schermo per ridurre il consumo di energia, ad esempio durante il sonno. L'impostazione di default spegne lo schermo alle 23:00 e lo accende di nuovo alle 07:00. Per modificare l'impostazione basta cambiare l'ora di inizio/fine della modalità sonno.

Durante la modalità sonno, la cornice non è spenta o in standby, così potrà ricevere le foto.



Gestione delle foto**Mostrare/nascondere le foto:**

Selezionare le fotografie da mostrare/nascondere toccandole direttamente. Le foto nascoste non verranno eliminate dalla cornice, è sempre possibile selezionarle per mostrale di nuovo.

Usare  per selezionare o deselezionare tutto

Eliminare le foto:

Selezionare le foto che si desidera eliminare definitivamente dalla cornice toccandole.


Usare  per selezionare o deselezionare tutto e  per eliminare le foto selezionate.

Importare foto:

Consente di importare le foto da una scheda SD esterna max da 32GB.

Prima di importare le fotografie da una scheda sd, assicurarsi che sia inserita nella cornice una scheda sd contenente delle fotografie.

Iniziare selezionando le foto che si desidera importare sulla propria cornice.


Una volta selezionate toccare il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Non è attualmente possibile aggiungere una didascalia o definire la parte più importante della fotografia usando la funzione di importazione. in alternativa aggiungersi all'elenco amici e inviare la didascalia utilizzando l'applicazione.


I miei amici

Questa lista contiene tutte le persone che hanno il permesso di inviare le foto alla cornice.

Rimuovere amici

Per rimuovere una persona da questa lista, revocando in tal modo il permesso di inviare foto, toccare l'icona di eliminazione . Verrà chiesto di confermare la rimozione e se si desidera rimuovere tutte le foto ricevute da questa persona.

Aggiungere amici

Per consentire a una nuova persona di inviare fotografie, è sufficiente toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice nel modo che si preferisce.

Display e presentazione

Timer

Definire la durata di visualizzazione di una foto.

Mostra didascalia

Impostare o meno per visualizzare le didascalie che gli amici hanno inviato con la foto. Selezionare per visualizzare le didascalie. Deselezionare per nascondere le didascalie.

Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità dello schermo.

Wi-Fi

Impostare quale Wi-Fi deve essere collegato alla cornice. Se ci si connette a una rete con un captive portal, verrà visualizzata un'icona del browser web nell'angolo in alto a destra dello schermo. Utilizzarla per aprire un browser in cui è possibile inserire le credenziali per accedere alla rete.

Backup e rigenerazione

Backup della cornice su scheda SD max da 32GB

Toccare per fare un backup di foto, amici e impostazioni. Verrà visualizzata la data dell'ultimo backup riuscito.

Qualsiasi backup esistente sulla scheda sd verrà sostituito!

Backup automatico

Se selezionato, la cornice effettuerà automaticamente un backup nell'arco delle 30 ore successive alla ricezione di nuove foto o alle modifiche sulla cornice.

Rigenerazione dal backup

Prima di rigenerare la cornice, iniziare confermando che il backup è aggiornato.

Per rigenerare da un backup, resettare prima la cornice. È importante notare che non è possibile ripristinare una nuova cornice Frameo e mantenere allo stesso tempo la vecchia operativa.

Ripristino cornice

Rimuove tutti i dati dalla cornice. Questo eliminerà in modo permanente tutte le fotografie, gli amici/connessioni e le impostazioni.

Informazioni

Ricerca aggiornamenti

Verificare se è disponibile un aggiornamento per la cornice.

Condividere dati di analisi anonimi

La condivisione di dati di analisi anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software frameo. Capiamo se non si desidera condividere questi dati con noi. Selezionare per aiutarci a migliorare frameo. Deselezionare per negare la condivisione dei dati di analisi anonimi.

Guida

Aprire la guida rapida mostrata durante la prima attivazione della cornice.

Privacy

Per ulteriori informazioni sulla privacy, visitare il sito privacy.frameo.net

Garanzia, Conformità, Supporto e Informazioni di sicurezza

Per ulteriori informazioni su garanzia, conformità dell'hardware, supporto e sicurezza consultare il materiale incluso nella confezione.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto PFF-710 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. Una copia della dichiarazione di conformità può essere richiesta a: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: pff-710. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.

Campo operativo di frequenze: 2412MHz-2472MHz

Potenza massima di uscita: 17dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics