


DENVER[®]

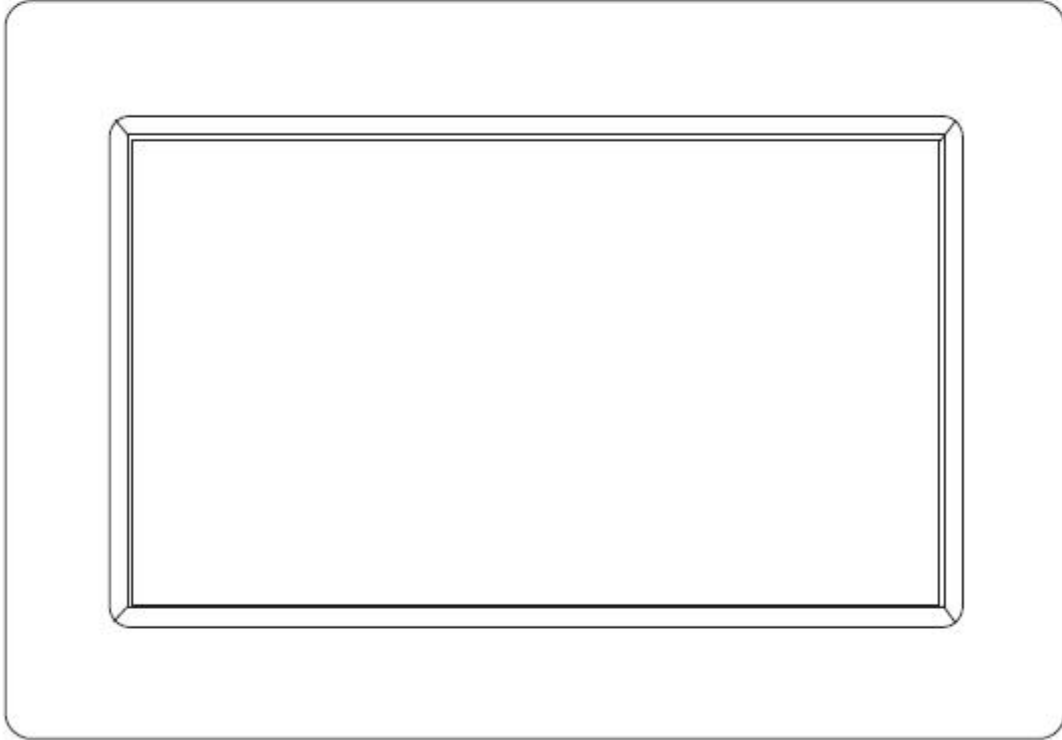


BRUKSANVISNING PFF-710BLACK

www.denver-electronics.com

Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

SVENSKA

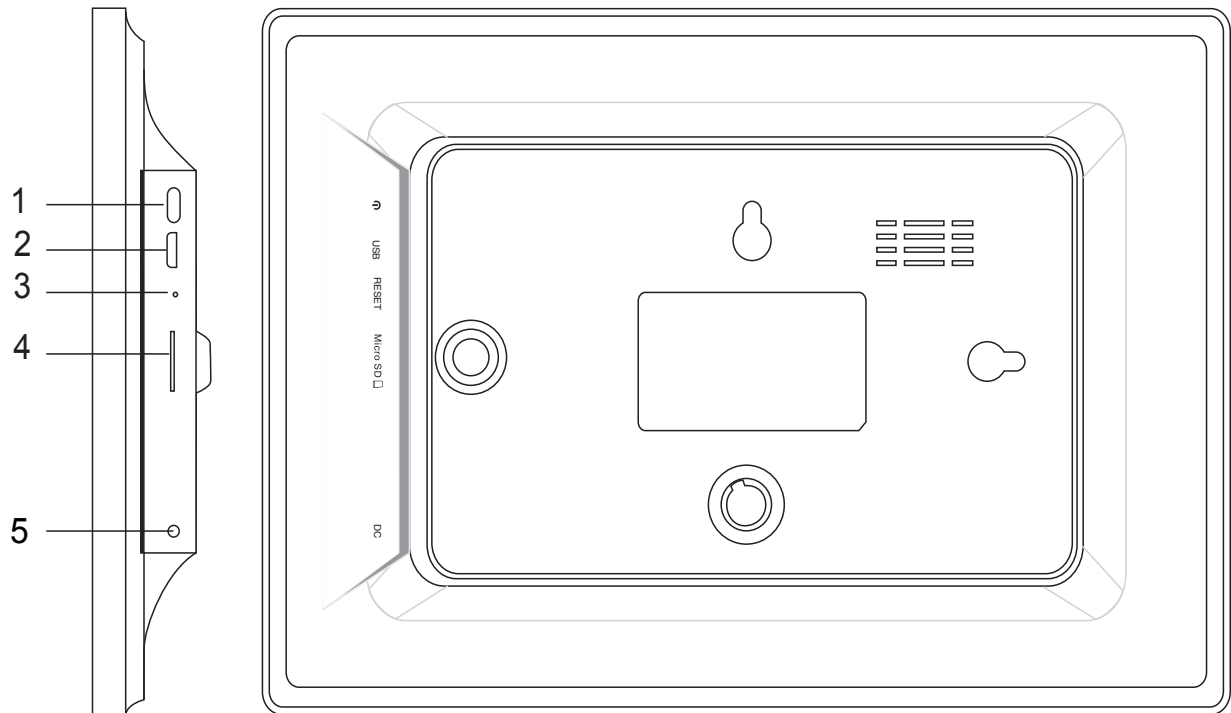

1. STRÖM

Efter att ha anslutit nätadaptorn, tryck och håll strömknappen i cirka fem sekunder (tills skärmen slås på).

När den är på, håll strömknappen i ungefär 3 sekunder för att få åtkomst till omstart eller stänga av menyn.

Kort tryck på strömbrytaren slår av/på skärmen (men lämnar fotoramen i på-läge).

2. USB

Anslut ett USB-minne till. USB är endast till för serviceanvändning.

3. Återställ

Använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.

4. Micro SD-kort

Ladda externt max 32GB microSD-minneskort här.

5. DC

Anslut DC-adapter när du ska slå på enheten.



frameo

User Manual

Version: 1.1.0

Innehållsförteckning

Komma igång.	4
frameo-appen.	4
Snabbinstallation av frameo.	4
Börja använda frameo.	4
Navigera med frameo.	5
Inställningar.	5
Min ram.	5
Hantera foton.	6
Mina vänner.	6
Visning och bildspel.	7
Wi-Fi-anslutning.	7
Säkerhetskopiera och återställa.	7
Om.	7
Sekretess.	8
Garanti, uppfyllelse, support och säkerhetsinformation.	8

Komma igång

Tack för ditt köp av din egen frameo.

Först ska du läsa "Snabbstartsguiden" som medföljer paketet innan du installerar din ram.

Om du inte har använt frameo tidigare ska du starta med att följa Snabbinstallation av frameo på sidan 3 eller följa guiden på startskärmen när du slår på den för första gången.

När du har ställt in frameo, börja med att ansluta den till dina vänner och familj.

frameo-appen

När du vill skicka foton till din ram, ska du använda frameo-appen för iOS eller Android



Hitta frameo-appen på::

Google play genom att söka efter "frameo" eller skanna den här QR-koden



App Store genom att söka efter frameo eller skanna den här QR-koden



Snabbinstallation av frameo

När du startar upp ramen för första gången, måste du ställa in den.

- Börja med att välja ett språk. Detta kommer att vara det språk som används i frameo.
- Anslut till internet genom att ansluta ramen till en Wi-Fi-anslutning.

Om en senare version av frameo programvara är tillgänglig, kommer du att få en dialogruta med en uppdatering. det är att rekommendera att du uppdaterar din ram omedelbart om så uppmanas.


- Ange ditt namn och platsen där du har placerat din ram t.ex. i "Vardagsrummet", "Köket" eller "Kontoret" och slutligen ställ in tidszonen om den är inkorrekt.

Börja använda frameo

Börja med att ansluta till vänner och familj genom att tillhandahålla dem en unik kod från din ram.

Om du själv vill kunna skicka foton till ramen, börja med att ladda ner appen för iOS eller Android på [App Store](#) eller [Google Play](#). Använd sedan koden för att ansluta ramen och appen enligt beskrivningen nedan.

Ansluta en ny vän:

- Se till att din vän har laddat ner och installerat frameo-appen
- Klicka på vän-ikonen på din ram . En dialogruta visas som anger en unik kod som är giltig i 12 timmar.
- Dela denna kod efter eget önskemål t.ex. Som SMS, e-post, snabbmeddelanden, telefonsamtal till din vän.
- När dina vänner har lagt till koden i sina frameo-appar, kommer de automatiskt att visas på din ram och kan då skicka foton.





Navigera med frameo

Du interagerar med ramen genom dess pekskärm.

Dra åt vänster eller höger för att bläddra igenom dina bilder.

För att komma åt menyraden, tryck en gång på skärmen och menyen visas.

I menyraden hittar du snabbt återkomst till dialogrutan lägga till vänner  och inställningsmenyn . Från menyen är det också möjligt att dölja det aktuellt visade fotot och justera positioneringen av det.

Inställningar

Med inställningar kan du anpassa ramen efter dina egna behov.

Min ram

Namn på ramen:

Ändrar namnet på din ram. Detta är också namnet som anslutna vänner och familj kommer att se i sin lista över anslutna ramar.

Ramens plats:

Ändrar platsen för din ram. Detta är den plats som visas på vänners och familjens lista över anslutna ramar som kan hjälpa dig att skilja ramar från varandra.

Ställ in språk:

Ställer in språket för hela din ram.

Ange tidszon

Anger tidszonen som ska användas i din ram.

Viloläge:

Frameo erbjuder ett viloläge som slår av skärmen för att minska strömförbrukningen när du t.ex. sover. Standardinställningen slår av skärmen 23:00 och slår på den igen 07:00. När du vill ändra detta ställ helt enkelt in viloläge för start-/sluttid.

Din ram stängs inte av heller går in i standby-läge, så du kommer fortfarande att kunna ta emot bilder i viloläget.

Hantera foton

Visa/dölj foton:

Välj vilka foton som ska visas/döljas genom att trycka på särskilda foton som du vill ska visas/döljas. Foton som döljs kommer INTE att raderas från ramen. Du kan alltid välja dem när de ska visas igen.

Använd  när du vill markera eller avmarkera alla

Radera foton:

Välj foton som du permanent vill radera från ramen genom att knacka på fotot.

Använd  när du vill markera eller avmarkera alla och  när du vill radera de markerade fotona.

Importer foton:

Gör det möjligt att importera foton från ett extern max 32GB SD-kort.

Innan du försöker importera foton från sd-kort, se till att du har ett sd-kort med foton infogad i ramen.

Börja med att välja de foton som du vill importera till ramen.


När du har valt dessa knacka på knappen importera  för att påbörja importprocessen.

Det är för närvarande inte möjligt att lägga till en bildtext eller definiera den viktigaste delen av fotot när funktionen för import används. alternativt kan du lägga till dig själv i din lista över vänner och skicka till dem som använder appen.


Mina vänner

Denna lista innehåller alla de personer som får skicka foton till din ram.

Ta bort en person

För att ta bort en person från denna lista, och därmed deras behörighet att skicka foton, trycker du på ikonen radera . Du blir sedan ombedd att bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla foton som tagits emot från denna person.

Lägg till en person

För att tillåta att en ny person ska kunna skicka foton, kan du helt enkelt knacka på knappen Lägg till vän  och dela den angivna koden på det sätt som du föredrar.

Visning och bildspel

Timer

Definierar hur länge ett foto ska visas.

Visa bildtext

Anger om du vill visa bildtexter som dina vänner har skickat med fotot. Markera för att visa bildtexter . Avmarkera för att dölja bildtexter.

Nivån på ljusstyrkan

Justera ljusstyrkan på skärmen.

Wi-Fi-anslutning

Upprätta vilken Wi-Fi-anslutning ramen ska anslutas till. Om du ansluter dig till ett nätverk med en autentiseringsportal, bör en webbläsarikon visas högst upp till höger på skärmen. Använd denna för att öppna en webbläsare där du kan ange behörighetsuppgifter för att komma åt nätverket.

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera ramen till max 32GB microSD-kort

Knacka för att säkerhetskopiera dina foton, vänner och inställningar. Tiden för senaste säkerhetskopieringen visas.

Alla befintliga säkerhetskopieringar på sd-kortet kommer att skrivas över!

Automatisk säkerhetskopiering

Om kontrollerad, kommer ramen automatiskt att genomföra en säkerhetskopiering inom 30 timmar från det att du tagit emot nya foton eller gjort ändringar på din ram.

Återställa från säkerhetskopiering

innan du försöker dig på att återställa ramen, ska du börja med att att bekräfta att din säkerhetskopiering är uppdaterad.

För att återställa från en säkerhetskopiering, måste du först återställa ramen. Det är viktigt att notera, att du kan inte återställa till en ny Frameo-ram och behålla den gamla ramen samtidigt.

Återställa ramen

Tar bort alla data från ramen. Detta kommer att permanent ta bort alla foton, vänner/anslutningar och inställningar.

Om

Sök efter uppdatering

Kontrollera om det finns en uppdatering för ramen.

Dela anonyma analysdata

Dela anonyma analysdata hjälper oss enormt när vi ska förbättra programvaran för frameo. Vi har förståelse om du inte vill dela dessa data med oss. Ställ in markerad, om du vill hjälpa oss att förbättra frameo. Ställ in avmarkerad om du inte vill dela anonyma analysdata.

Guide

Öppnar snabbstartsguide, som visades när du först startade upp ramen.

Sekretess

För mer information angående sekretess, besök privacy.frameo.net

Garanti, uppfyllelse, support och säkerhetsinformation

För mer information om garantin, uppfyllelse av hårdvara, support och säkerhet hänvisas du till materialet som ingår i paketet.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Inter Sales A/S förklarar härmed att denna modell DENVER PFF-710 överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: PFF-710

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde: 2412MHz-2472MHz

Maximal utgående ström: 17dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics