

DENVER®




GEBRUIKSAANWIJZING CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.


BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES

Achteraanzicht

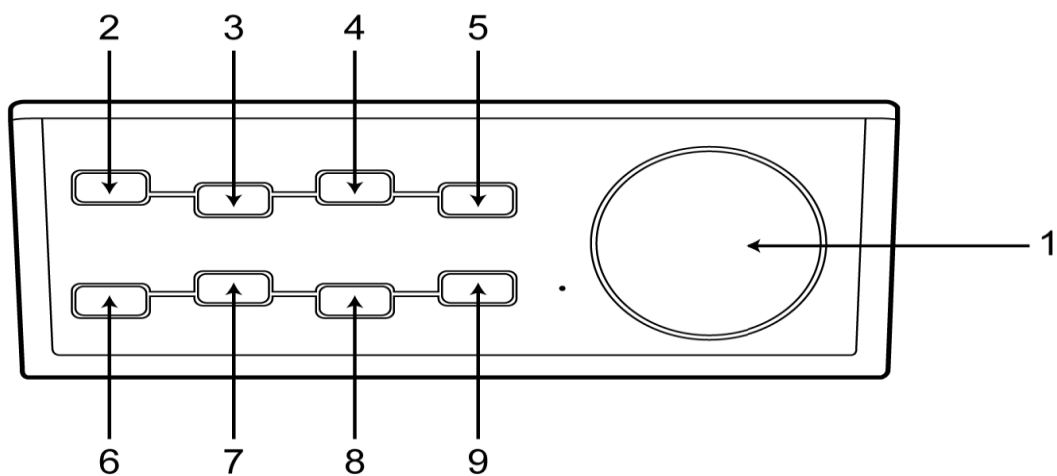

1. "SLUIMER-/SLAAP-/DIM"-toets
2. "AAN/UIT/DUTJE"-toets
3. "P-" toets
4. "WEKKER 1/VOL -" toets
5. "UREN/AFSTEMMEN -" toets
6. "TIJD/VOORKEUZE"-toets
7. "P+" toets
8. "WEKKER 2/VOL +" toets
9. "MIN/AFSTEMMEN +" toets
10. batterijvak
11. FM-antenne
12. Netstekker

Bovenaanzicht

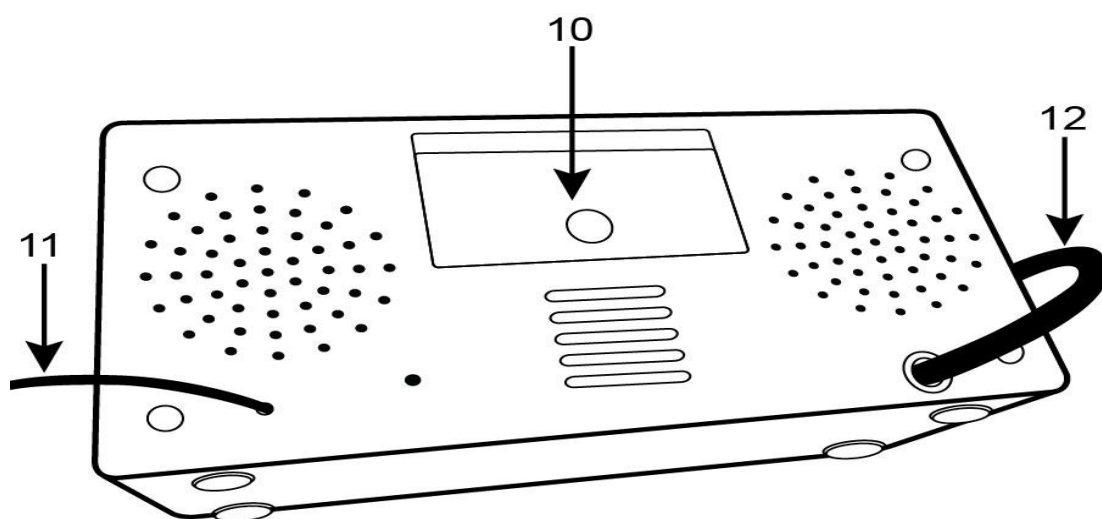

Voorraanzicht



- A. Scherm voor tijd en radiofrequentie
- B. Wekker 2 zoemer
- C. Wekker 2 radio-indicatielampje
- D. FM
- E. Wekker 1 zoemer
- F. Wekker 1 radio-indicatielampje

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Deze klok bevat een back-upstelsysteem met een batterij dat de tijd en wekinstellingen tijdens tijdelijke stroomuitval behoudt. Plaats twee "AAA"-formaat batterijen in het batterijvak (10) en let daarbij op de markeringen voor de polariteit (+/-). Als er zich met geplaatste batterijen een stroomstoring voordoet, schakelt het scherm uit, maar blijft de klok lopen en worden de wekinstellingen behouden. Vervang alle batterijen gelijktijdig en vervang ze alleen door nieuwe batterijen.

De wekkerradio is voorzien van antislip siliconen voetjes. Plaats de wekkerradio uitsluitend op stabiel meubilair.

Steek de netstekker (12) in een stopcontact met **230 V wisselspanning**.

Rol de FM-antenne (11) aan de achterkant van de wekkerradio uit. Strek de antenne uit en verplaats hem voor de beste radio-ontvangst.

BEDIENING VAN DE WEKKER

HET INSTELLEN VAN DE TIJD

Opmerking:



- U kunt geen enkele functie instellen als het scherm van de klok knippert nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken; druk op de “TIJD/VOORKEUZE”-toets om het knipperen te stoppen en het instellen te starten.
 - De tijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld. Druk op de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.
 - Als het scherm van de klok knippert, kunt u de radio niet met de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) inschakelen.
1. Houd de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het scherm knippert.
 2. Druk herhaaldelijk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) om de ureninstelling te wijzigen.
 3. Druk herhaaldelijk op de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) om de minuteninstelling te wijzigen.
 4. Druk de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) om de tijd te bevestigen, waarna het knipperen van het scherm stopt.

HET INSTELLEN VAN DE WEKTIJD



Deze wekkerradio is voorzien van twee wektijden die onafhankelijk kunnen worden ingesteld en gebruikt. De procedure voor het instellen is voor beide wektijden hetzelfde. Voor beide wektijden kan worden gekozen uit de zoemer of wakker worden met de radio.

Opmerking: De wektijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld.

Druk op de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.

1. Druk voor het instellen van wektijd 1 met zoemer de “WEKKER 1/VOL –” toets (4), waarna het indicatielampje  (E) begint te knipperen. Druk voor het instellen van wektijd 1 met radio twee keer op de “WEKKER 1/VOL –” toets (4), waarna het indicatielampje  (F) begint te knipperen.
2. Druk als de cijfers knipperen herhaaldelijk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) om de ureninstelling te wijzigen. Druk herhaaldelijk op de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) om de minuteninstelling te wijzigen.
3. Druk de “WEKKER 1/VOL –” toets (4) om de keuze te bevestigen.
4. Druk om de wektijd te annuleren bij weergave van de huidige tijd drie keer op de

- “WEKKER 1/VOL –” toets (4). De indicatielampjes voor het wekken zijn uit.
5. Druk als de wekker klinkt op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten, of druk de “SLUIMER-/SLAAP-/DIM”-toets (1) om hem in de sluimerstand te zetten.

Tijdens de sluimerperiode knippert  of . De wekker gaat na 5 minuten weer af. De zoemer breekt het geluid van de radio niet af. Als de wekker met radio wordt gebruikt, is de volumeregeling van de radio niet beschikbaar.

6. Volg dezelfde aanwijzingen voor wektijd 2, maar gebruik hiervoor de “WEKKER 2/VOL +” toets (8).

Opmerking:

- De aanpassingen aan de tijd en de wektijd moeten worden gemaakt terwijl het scherm knippert. Als er geen aanpassingen worden gemaakt, stopt het knipperen van het scherm na ongeveer 5 seconden.
- Als de twee wektijden op vrijwel dezelfde tijd zijn ingesteld, bijvoorbeeld wektijd 1 is ingesteld op de zoemer en wektijd 2 is ingesteld op de radio, waarbij de zoemer door wektijd 1 en de radio door wektijd 2 wordt geactiveerd, stopt het eerste alarm niet automatisch, dus klinken zowel de zoemer als de radio gelijktijdig.

WERKING VAN DE RADIO

Algemene Bediening

1. Druk op de “AAN/UIT/DUTJE”-toets (2) om de radio in of uit te schakelen.
2. Druk voor handmatig afstemmen op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) voor stappen van 0,1 MHz.
3. Houd voor automatisch afstemmen de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt. Laat de toets los en de radio begint naar het volgende beschikbare station te zoeken.
4. Druk de “WEKKER 1/VOL –” toets (4) of de “WEKKER 2/VOL +” toets (8) om het volume aan te passen. Tijdens het regelen van het volume geeft het scherm de aanduiding voor het volume (00 tot 14) weer, wijzigt dan weer naar de frequentie van het radiostation en dan weer naar de huidige tijd.
5. Druk op de “UREN/AFSTEMMEN –” toets (5) of de “MIN/AFSTEMMEN +” toets (9) om de frequentie van het radiostation weer te geven.

Geheugen voorkeuzestations

1. De radio kan maximaal 20 FM-stations opslaan.
2. Stem om een station in het geheugen op te slaan eerst af op het gewenste radiostation. Houd de “TIJD/VOORKEUZE”-toets (6) gedurende ongeveer

3 seconden ingedrukt totdat "P01" op het scherm knippert. Druk de "P+" toets (7) of de "P-" toets (3) totdat het gewenste geheugen voor het station (P01 tot P20) wordt weergegeven. Druk eenmaal de "TIJD/VOORKEUZE"-toets (6) om de keuze te bevestigen.

3. Herhaal bovenstaande stappen voor maximaal 20 stations.
4. Druk om het station op te roepen de "P+" toets (7) of de "P-" toets (3) totdat het gewenste station is bereikt.

Slaapstand

1. Druk als de radio aan is op de "SLUIMER-/SLAAP-/DIM"-toets (1) om hem in de slaapstand te zetten. Er wordt "OFF" (UIT) weergegeven. Druk herhaaldelijk de "SLUIMER-/SLAAP-/DIM"-toets (1) om de duur van de "SLAAP"-tijd in te stellen. Het bereik voor de "SLAAP"-tijd is van 90 minuten tot 10 minuten, zoals op het scherm wordt weergegeven.

DUTJE

Stel de gewenste tijd voor het DUTJE in en na de vooraf ingestelde tijd wordt de radio automatisch ingeschakeld.

1. Houd als de radio uit is de "AAN/UIT/DUTJE"-toets (2) gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat het scherm en de het FM-indicatielampje beginnen te knipperen.
2. Druk de "P+" toets (7) of de "P-" toets (3) om de gewenste tijd voor het dutje in te stellen (45, 60, 90 of 120 minuten)
3. Druk de "AAN/UIT/DUTJE"-toets (2) om de keuze te bevestigen.

DIMMER

Druk als de radio uit is en de huidige tijd wordt weergegeven op de "SLUIMER-/SLAAP-/DIM"-toets (1) om de helderheid van het scherm op hoog of laag in te stellen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics