

DENVER[®]

CRQ-110

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

OSTRZEŻENIE


1. Dla zachowania wystarczającej wentylacji urządzenie powinno mieć wolną przestrzeń w odstępie co najmniej 5 cm.
2. Nie należy ograniczać wentylacji produktu, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych, przedmiotami takimi jak gazeta, obrus, zasłona, itp.
3. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takiego jak świece.
4. Przy usuwaniu zużytych baterii, należy zwrócić uwagę na niezanieczyszczenie środowiska.
5. Urządzenie jest przeznaczone do użycia w klimacie umiarkowanym.
6. Jeśli wtyczka zasilania jest używana jako urządzenie rozłączające, urządzenie odłączające powinno pozostać gotowe do użycia.
7. Przed instalacją lub używaniem urządzenia proszę przeczytać informacje elektryczne i bezpieczeństwa, umieszczone na zewnątrz spodu obudowy.
8. Baterie (pakiet baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażane na nadmierne gorąco, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp.
9. **OSTROŻNIE!** Przy niewłaściwej wymianie baterii istnieje niebezpieczeństwo eksplozji. Wymieniać tylko na ten sam typ lub równoważny



Utylizacja zużytego produktu lub baterii

1. Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w Dyrektywie Europejskiej.
2. Wszelkie produkty elektryczne i elektroniczne powinny być likwidowane poza wywozem śmieci ogólnych poprzez lokalne punkty zbiórki wyznaczone przez rząd lub władze lokalne.
3. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.
4. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Przegląd produktu

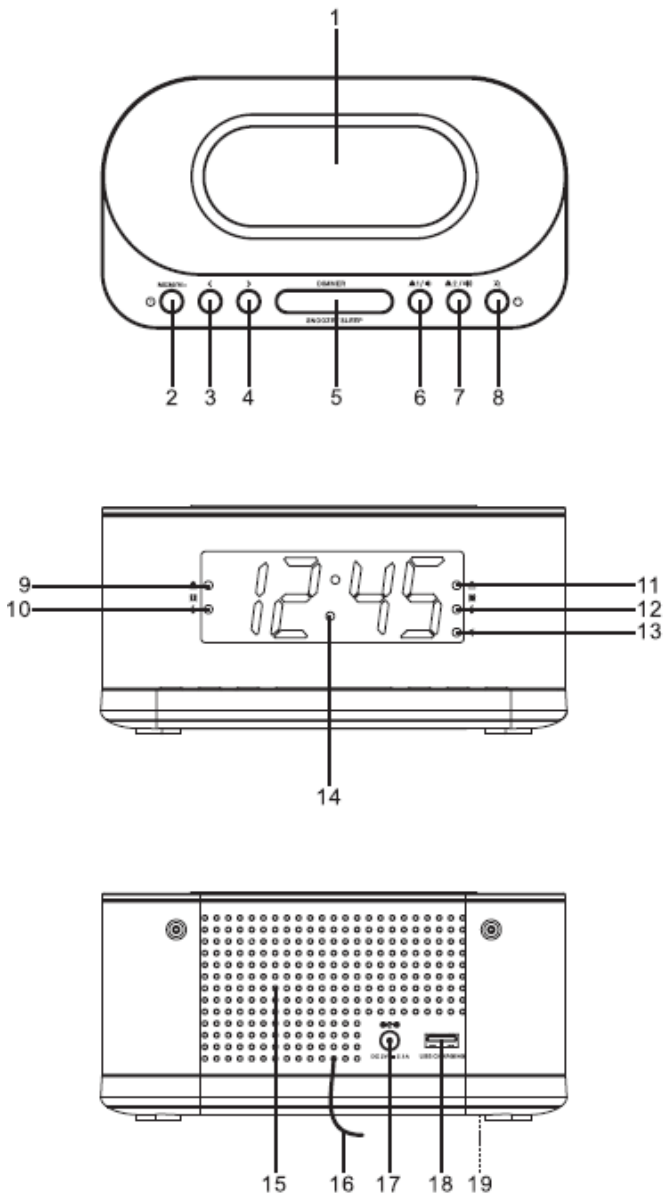

1. Obszar Qi (beprzewodowe ładowanie)
2. Przycisk ZEGAR/PAM./P+/USTAWIANIE/R-M-D
3. Przycisk DO TYŁU
4. Przycisk DO PRZODU
5. Przycisk DRZEMKA/SEN
6. Przycisk BUDZIK 1/GŁOŚ. W DÓŁ
7. Przycisk BUDZIK 2/GŁOŚ. W GÓRĘ
8. Przycisk ZASILANIE/BUDZIK WYŁ.
9. Wskaźnik Budzik 1 (budzik)
10. Wskaźnik Budzik 1 (radio)
11. Wskaźnik Budzik 2 (budzik)
12. Wskaźnik Budzik 2 (radio)
13. Wskaźnik Qi (beprzewodowe ładowanie)
14. Wyświetlacz
15. Głośnik
16. Antena
17. Gniazdo wejścia DC
18. Port ładowania USB
19. Przedział baterii

Podłącz do zasilania

1. Podłącz kabel adaptera zasilania do wejścia DC radia.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda ściennego.
Radio jest zasilane i w trybie gotowości, jeśli włączy się wyświetlacz.

System podtrzymujący

- Radio posiada system podtrzymujący na baterie. Wymaga 2 szt. baterii typu AAA (brak w zestawie).
- Otwórz przegródkę na baterię u spodu urządzenia. Włóż baterię do komory baterii i upewnij się, że bieguny dodatni i ujemny (+ i -) baterii dotykają styków odpowiednich terminali w komorze. Nałóż pokrywę komory baterii.
- W razie odcięcia zasilania radio automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne i zachowa ustawienia zegara i budzika.
- Nie odłączaj zasilacza urządzenia na czas wymiany baterii. W przeciwnym razie ustawienia zegara i budzika zostaną utracone.

Ustawianie zegara

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ZEGARA, by wejść do trybu ustawiania zegara.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk ZEGARA, by przełączać opcje ustawień:

Rok > Miesiąc/Dzień > Godzina

- **Ustawianie roku:** Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU.
- **Ustawianie miesiąca/dnia:** Naciśnij przycisk WSTECZ, aby ustawić miesiąc i przycisk DO PRZODU, aby ustawić dzień.
- **Ustawianie godziny:** Naciśnij przycisk WSTECZ, aby ustawić godzinę i przycisk DO PRZODU, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk USTAWIANIE, aby zatwierdzić poszczególne wartości ustawień.

Słuchanie radia

1. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by ustawić częstotliwość.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by automatycznie dostroić następną stację FM.
4. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć radio.
**Rozwiń i rozprostuj antenę, aby poprawić odbiór sygnału FM.

Ustawianie zaprogramowanych stacji

Możesz zapisać w pamięci do 10 stacji.

1. Dostrój stację.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAM./P+ do momentu wyświetlenia wskazania „P01” (lub kolejnego wolnego numeru pamięci).
3. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by wybrać numer do zapamiętania (P01-P10).
4. Naciśnij przycisk USTAWIANIA, aby potwierdzić. Stacja została zapamiętana.
5. Aby wybrać zapamiętaną stację, po włączeniu radia kilkakrotnie naciśnij przycisk PAM./P+. Możesz również jednokrotnie nacisnąć przycisk PAM./P+, a następnie nacisnąć przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać zapamiętaną stację.

Ustawianie budzików

Radio umożliwia ustawienie 2 budzików. Aby ustawić budziki:

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, aby uruchomić tryb konfiguracji czasu budzenia.

2. W trybie ustawiania budzika naciśnij wielokrotnie BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, by przełączyć między następującymi opcjami ustawień:

Czas budzenia > Źródło dźwięku budzika > Częstotliwość budzika
--

- **Ustawianie godziny budzenia:** Naciśnij WSTECZ, aby ustawić godziny i przycisk DO PRZODU, aby ustawić minuty.
- **Ustawianie źródła dźwięku budzenia:** Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać źródło dźwięku: brzęczyk lub radio. Włączony zostanie wskaźnik odpowiedniego trybu budzika.
- **Ustawienie częstotliwości budzenia:** Naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, by wybrać częstotliwość budzenia (1-5 = poniedziałek do piątku, 1-7 = codziennie, 6-7 = tylko w sobotę i niedzielę).

Po zakończeniu konfiguracji budzika włączony zostanie odpowiedni wskaźnik trybu budzika (brzęczyk lub radio), a budzik zostanie automatycznie uruchomiony.

Włączanie i wyłączanie budzików

Gdy wyświetlana jest godzina, naciśnij przycisk BUDZIK 1 lub BUDZIK 2, by włączyć lub wyłączyć żądany budzik. Gdy budzik jest ustawiony, włączony jest odpowiedni znacznik Budzik 1 lub Budzik 2 (brzęczyk lub radio).

Wyłączanie dzwoniącego budzika

- Aby wyłączyć budzik uruchomiony zgodnie z czasem budzenia, naciśnij przycisk BUDZIK WYŁ.
- Po uruchomieniu się budzika, na wyświetlaczu miga odpowiadający mu wskaźnik Budzika 1 lub Budzika 2 (brzęczyk lub radio).

Drzemka

- Aby na chwilę wyciszyć budzik, naciśnij przycisk DRZEMKA. Budzik zostanie uruchomiony ponownie po upływie czasu drzemki (9 minut).
- W trakcie trybu drzemki na wyświetlaczu miga wskaźnik Budzika 1 lub Budzika 2 (brzęczyk lub radio).
- Aby anulować drzemkę i budzik, naciśnij BUDZIK WYŁ.

Zасыpianie

- Funkcja ta określa czas przed automatycznym wyłączeniem się radia.
- Gdy radio jest włączone, naciśnij wielokrotnie przycisk SLEEP, by wybrać okres zasypiania (opcje: Wyłączone, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 minut).
- Radio automatycznie wyłączy się, gdy minie czas zasypiania.
- Naciśnij przycisk ZASYPIANIA, by sprawdzić pozostały czas, zanim radio się wyłączy.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby anulować tę funkcję.

Informacje wyświetlacza

- W trybie czuwania naciśnij wielokrotnie przycisk R-M-D, by zmienić wyświetlanie roku, daty, godziny i dnia tygodnia (d1 = poniedziałek, d2 = wtorek, d3 = środa, d4 = czwartek, d5 = piątek, d6 = sobota, d7 = niedziela).
- W trybie radia jednokrotnie naciśnij przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby na chwilę zmienić wyświetlanie godziny na wyświetlanie częstotliwości wybranej stacji radiowej.

Jasność wyświetlacza

- W trybie czuwania naciśnij przycisk PRZYCIEMNIANIE, by zmienić poziom jasności wyświetlacza (niski, wysoki lub wył.).

Bezprzewodowe ładowanie Qi

Umieść kompatybilne urządzenie mobilne pośrodku powierzchni ładującej. Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik Qi. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Uwagi:

- Sprawdź stan ładowania akumulatora urządzenia, korzystając z ikony ładowania wyświetlonej na ekranie.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między urządzeniem mobilnym a ładowarką bezprzewodową Qi. Urządzenie mobilne może nie ładować się prawidłowo.
- Po podłączeniu zasilacza podróznego do urządzenia mobilnego podczas ładowania bezprzewodowego funkcja ładowania bezprzewodowego może nie być dostępna.

Wskaźnik LED statusu pracy Qi (bezprzewodowego ładowania)				
Kolor LED	Gotowość	Ładowarka	Ładowanie zakończone	Błąd
Czerwony	Wył.	Wył.	Wył.	Wł.
Niebieski	Wył.	Wł.	Wł.	Wył.

Ładowanie USB

Podłącz urządzenie zewnętrzne (np. smartfon, odtwarzacz mp3) kablem USB (brak w zestawie) do wejścia USB z tyłu radia, by ładować. Radio nie ma dostępu do danych na podłączonym urządzeniu zewnętrznym.

Specyfikacje

Zakres tunera:

FM: 87,5 - 108 MHz

Liczba zapamiętanych stacji radiowych:

10

Zasilacz AC:

Wejście: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Wyjście: DC 5 V --- 2,4 A \ominus \oplus

Baterii podtrzymania:

2 szt. baterii typu AAA (brak w zestawie).

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CRQ-110 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: crq-110
Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy: FM: 87,5 - 108 MHz

Maks. moc wyjściowa: 600mW RMS