

DENVER[®]

CRQ-110

BRUKSANVISNING

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

VARNING


1. Apparaten bör ha ett minsta avstånd på 5 cm runt den för att säkerställa tillräcklig ventilation.
2. Ventilation bör inte hindras genom övertäckning av öppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
3. Inga öppna lågor som till exempel tända stearinljus får placeras på apparaten.
4. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.
5. Användning av apparaten i mildt klimat.
6. Strömbrytaren används för att frångå enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.
7. Se informationen på utsidan av höljets undersida för elektrisk och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder enheten.
8. Batterierna (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom solsken, eld eller liknande.
9. **VISA FLRSIKTIGHET** - Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast batteriet med ett batteri av samma eller liknande typ



KASSERING AV DIN GAMLA APPARAT ELLER BATTERI

1. När den här överkorsade soptunnan är fäst vid en produkt, innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter inklusive batterier ska kasseras separat från det kommunala avfallet via designerade uppsamlingsplatser som är utsedda av regeringen eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat bidrar till att förhindra potentiellt negativa följdverkningar för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat, kontakta ditt stadskontor, återvinningsstation eller butik där du köpte produkten.

Översikt av produkten

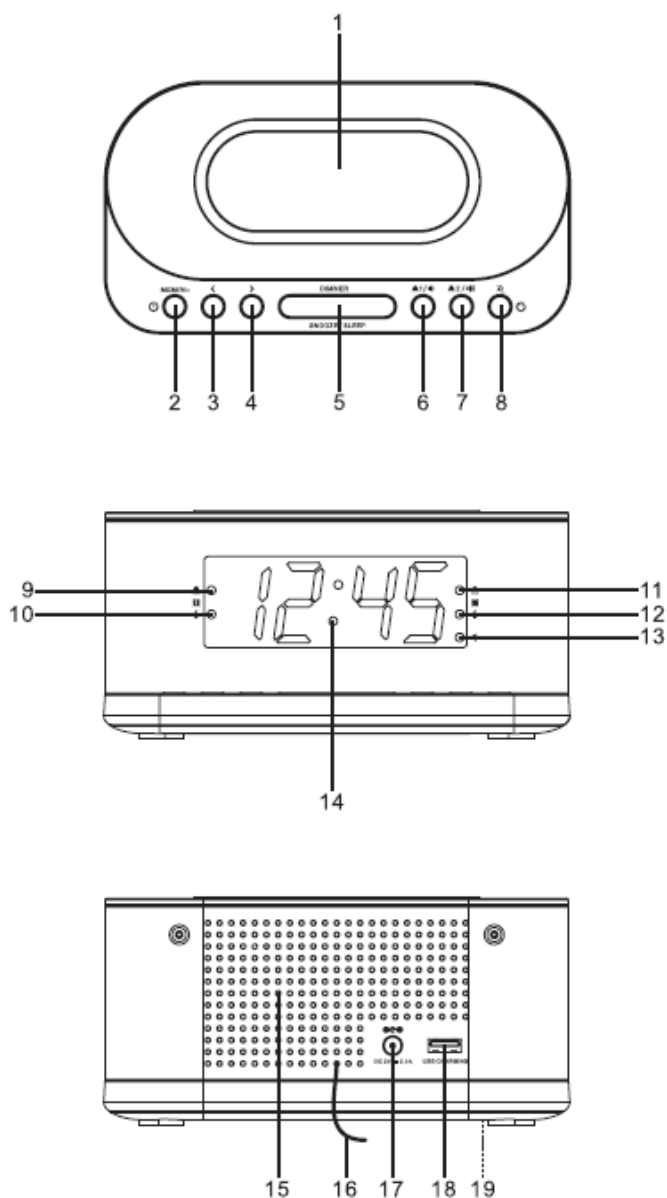

1. Qi (Trådlös laddning) område
2. KLOCK-knappen/MEM/M+ knappen/INSTÄLLNINGSKNAPPEN knappen för ÅÅ-M-D
3. Bakåt-knapp
4. FRAMÅT-knapp
5. SNOOZE/SÖMN knappen/DIMMER-knappen
6. LARM 1 knappen/VOLYM NER-knappen
7. LARM 2 knappen/VOLYM UPP-knappen
8. Strömknappen/LARM AV-knappen
9. Larm 1 indikator (larm)
10. Larm 1 indikator (radio)
11. Larm 2 indikator (larm)
12. Larm 2 indikator (radio)
13. Qi indikator för (Trådlös laddning)
14. Visa
15. Högtalare
16. Antenn
17. DC IN-uttag
18. USB-laddningsport
19. Batterifack

Anslutning till ström

1. Anslut nätadaptorns strömsladd till DC IN-uttaget på radion.
2. Sätt i nätadaptorns kontakt i ett vägguttag.
Radion är igång och i standby-läge när du ser att displayen är påslagen.

System för säkerhetskopiering

- Radion är utrustad med ett backupsystem för batteriet. Den kräver 2 x AAA-batterier (ingår ej).
- Öppna batteriluckan på undersidan av enheten. Sätt i batteriet i batterifacket och kontrollera att de positiva och negativa (+ eller -) sidorna för batteriet är i kontakt med de motsvarande poler i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- Om ett strömavbrott inträffar, växlar radion automatiskt till strömförsörjning av batteriet och bibehåller inställningarna för klocka och timer.
- Vid byte av batteri, koppla inte bort nätadaptorn. Annars går alla inställningar för klocka och alarm förlorade.

Ställa in klockan

1. In standby-läge, tryck och håll ner KLOCK-knappen för att ange klockans inställningsläge.
2. Tryck på CLOCK-knappen upprepade gånger för att ta dig igenom inställningsalternativen:

År > Månad/Dag > Tid

- **Ställa in år:** Tryck antingen på BAKÅT eller FRAMÅT-knappen.
- **Ställa in månad/dag:** Tryck på BAKÅT-knappen för att ställa in månaden och FRAMÅT-knappen för att ställa in dagen.
- **Ställa in tiden:** Tryck på BAKÅT-knappen för att ställa in timtiden och FRAMÅT-knappen för att ställa in minuttid.
- Tryck på INSTÄLLNINGSKNAPPEN för att bekräfta varje inställningsalternativ.

Lyssna på radio

1. Tryck på STRÖM-knappen för att slå på radion.
2. Tryck på knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du ska justera frekvensen.
3. Tryck och håll knappen BAKÅT eller FRAMÅT när du vill ställa in nästa lediga FM-station automatiskt.
4. Tryck på STRÖMKNAPPEN för att stänga av radion.
**Rulla upp och förläng antennen för att förbättra mottagning av FM-signalen.

Inställning av förinställda stationer

Du kan lagra upp till 10 förinställda stationer.

1. Ställ in en station.
2. Tryck och håll ner MEM/M+ knappen tills "P01" (eller nästa tillgängliga förinställda plats) visas på skärmen.
3. Tryck på BAKÅT- eller FRAMÅT-knappen när du ska välja ett förinställt nummer (P01-P10).
4. Tryck på INSTÄLLNINGSKNAPPEN för att bekräfta. Den förinställda stationen har ställts in.
5. Tryck upprepade gånger på MEM / M + -knappen under tiden som du lyssnar på radion för att välja en förinställd station. Alternativt anm kan du trycka på MEM / M + -knappen en gång och tryck sedan på BAKÅT eller FRAMÅT-knappen för att markera en förinställd station.

Inställning av alarm

Du kan ha 2 alarminställningar på radion. När du ska ställa in alarmen:

1. I standby-läge, tryck och håll ner ALARM 1 eller ALARM 2-knappen för att ange inställningsläget för larmtid.
2. I inställningsläget för alarm, tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 upprepade gånger för att ta dig igenom alternativen för inställning:

- **Ställa in tiden för larm:** Tryck på BAKÅT för att ställa in timtiden och FRAMÅT för att ställa in minuttiden.
- **Ställa in ljudkällan för larm:** Tryck på BAKÅT eller FRAMÅT-knappen för att välja larm- eller radio som larmets ljudkälla. Motsvarande indikator för larm slås på enligt ditt val.
- **Ställa in larmfrekvensen:** Tryck på BAKÅT eller FRAMÅT-knappen för att välja en larmfrekvens (1-5 = Måndag till fredag, 1-7 = Varje dag, 6-7 = Endast helger).

När inställning av larmet har slutförts, aktiveras larmet automatiskt med motsvarande larmindikator (larm eller radio) påslagen.

Slå på eller av alarmer

När klocktiden visas, tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 knappen för att aktivera eller inaktivera respektive alarm. Den motsvarande indikatorn för Larm 1 eller Larm 2 (larm eller radio) slås på på när larmet är aktiverat.

Inaktivering av alarmljudet

- Tryck på knappen LARM AV för att stänga av ett ljudlarm.
- När larmet ljuder, blinkar motsvarande larm 1 eller larm 2-indikator (larm eller radio) på skärmen.

Snooze

- När du vill tillfälligt dämpa ett ljudande larm, ska du trycka på SNOOZE-knappen. Larmet hörs igen när perioden för snooze (9 minuter) löper ut.
- Den motsvarande indikatorn för Larm 1 eller Larm 2 (larm eller radio) blinkar på skärmen under snooze-perioden.
- För att avbryta snooze-perioden och larmet, ska du trycka på ALARM OFF-knappen.

Sömn

- Denna sömnfunktion definierar hur lång tid innan radion stängs av automatiskt.
- När radion är påslagen, tryck på SLEEP-knappen gånger när du ska välja en sömnperiod (Alternativ: Av, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 och 90 minuter).
- Radion stängs automatiskt av när sömnperioden är över.
- Tryck på VILOLÄGE-knappen när du vill kontrollera den återstående tiden innan radion stängs av.
- Tryck på STRÖM-knappen för att avbryta den här funktionen.

Visa information

- I standby-läge trycker du på YMD-knappen upprepade gånger för att ändra året, datumet, tiden och veckans dag (d1 = måndag, d2 = tisdag, d3 = onsdag d4 = torsdag d5 = fredag d6 = lördag och d7 = söndag).
- I radioläge, ska du trycka på knappen BAKÅT eller FRAMÅT en gång för att snabbt ändra visningen från klocktid till den aktuella radiofrekvensen.

Visa ljusstyrkan

- I standby-läge trycker du på DIMMER-knappen för att ändra nivån på ljusstyrkan för visning (låg, hög eller av).

Qi trådlös laddning

Placera den kompatibla mobila enheten i mitten på laddningsytan. Qi-indikatorn på skärmen tänds. Laddning startar automatiskt.

Obs!

- Kontrollera status för den mobila enhetens batteriladdning med laddningsikonen som visas på skärmen.
- Placera inte något annat föremål mellan den mobila enheten och Qi trådlösa laddare. Kan hända att den mobila enheten kanske inte laddas korrekt.
- Om du ansluter en reseadapter till mobila enheten under trådlös laddning, kan det hända att funktionen för den trådlösa laddningen inte är tillgänglig.

Qi (Trådlös laddning) LED-indikator för drifttillstånd				
LED-färg	Standby	Laddare	Laddning klar	Fel
Röd	Av	Av	Av	På
Blå	Av	På	På	Av

USB-laddning

Anslut en extern enhet (t ex smart telefon, mp3-spelare) via en USB-kabel (medföljer inte) till USB-kontakten på baksidan av radion för laddning. Radion kan inte komma åt innehållet i den anslutna externa enheten.

Specifikationer

Inställningsområde:	FM: 87,5 - 108 MHz
Antal förinställda radiostationer:	10
AC nätadapter:	Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Utgång: DC 5V \equiv 2.4A \ominus - \oplus
Backup batterier:	2 x AAA batterier (medföljer inte)

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning CRQ-110 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: crq-110

Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde: FM: 87,5 - 108 MHz

Maximal utgående ström: 600mW RMS