



**Guía de inicio rápido**

**Modelo: Denver SW-160**

---


## Vista general



1. Pantalla
2. Botón de función
3. Sensor de frecuencia cardíaca
4. Placa de carga

## Cargar el producto

1. Enchufe el cable de carga incluido al puerto USB del ordenador o al cargador eléctrico.
2. A continuación, conecte la pinza de carga magnética incluida a la placa de carga que se encuentra en la parte trasera del reloj.

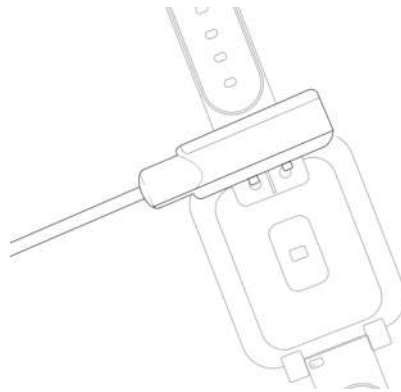

## Encender/apagar el reloj

### Encenderlo

1. Mantenga pulsado el botón de función para encender el reloj.
  - Aparecerá la cara del reloj.
  - La hora y fecha se sincronizan automáticamente cuando el reloj se conecta al teléfono móvil a través de la aplicación ("Denver Life").

### Apagarlo

1. Mantenga pulsado el botón de función otra vez.

---

## Activar la pantalla

La pantalla se apaga cuando no está en uso para ahorrar batería. Para encenderla, gire la muñeca hacia usted o pulse el botón de función.

## Conectarlo al teléfono móvil a través de la aplicación

Mediante la conexión entre el reloj y el teléfono móvil a través de la aplicación (“Denver Life”), puede sincronizar datos entre ambos dispositivos y disfrutar de funciones adicionales ofrecidas en la aplicación.

### Qué necesita

- Busque e instale la aplicación “Denver Life” de Google Play o App Store, o escanee directamente el código QR para instalar la aplicación.



Para Android



Para iOS

1. Encienda el reloj.
2. Active el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación “Denver Life” del smartphone y ajuste su perfil en los Ajustes de la aplicación.
4. Toque “Conectar dispositivo” en Ajustes.
5. Seleccione “Reloj inteligente SW-160” para conectar el reloj al teléfono móvil.
6. Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la conexión.
  - Una vez conectados correctamente, se sincronizarán los datos entre el producto y el teléfono móvil.

## Uso de las funciones principales

Es posible sincronizar todos los valores medidos guardados en el reloj con la aplicación “Denver Life” cuando se conecte el reloj al teléfono móvil.


### Desplazarse por los menús

1. Pulse repetidamente el botón de función para alternar entre las opciones del menú.
2. Mantenga pulsado el botón de función para confirmar una selección o activar un función.

- 
3. Para salir de un modo concreto, mantenga pulsado el botón de función.


### Cambiar las caras del reloj

Cuando se muestre una cara del reloj, mantenga pulsado el botón de función para cambiarla.

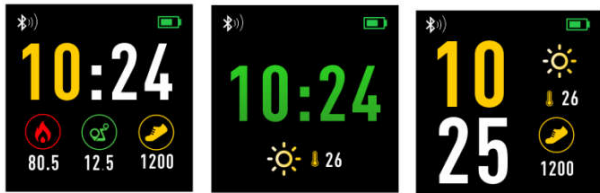


### Registrar pasos/calorías/distancia


Muestra los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia caminada.

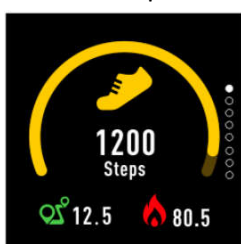

### Seguimiento de deportes


Puede acceder a cinco modos de deporte: caminar, correr, ir en bicicleta, ejercicio en interiores y senderismo.

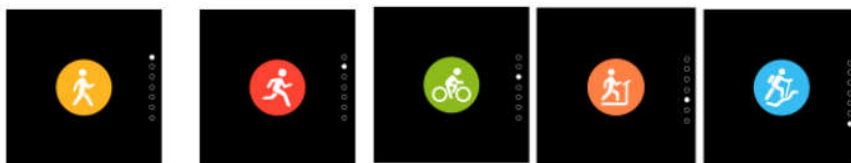

- Para finalizar un deporte, mantenga pulsado el botón de función y, a continuación, seleccione .
- Si una actividad deportiva dura menos de 1 minuto, no se guardan los datos en el aparato.

### Medir el ritmo cardíaco


Mide su ritmo cardíaco actual.

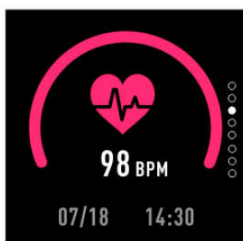

---

### Monitor de sueño

El reloj monitoriza automáticamente su sueño. Cuando se despierte, el reloj le mostrará el informe del sueño con el tiempo total y la calidad del sueño. Puede encontrar el informe detallado en la aplicación que está conectada al reloj.

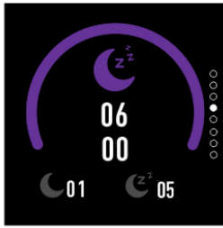

### Alarma

Si ajusta y activa una alarma en la aplicación y el reloj está conectado al teléfono móvil a través de la aplicación, el reloj mostrará el icono de alarma y vibrará cuando sea la hora de la alarma.


- Mantenga pulsado el botón de función en el menú de alarma para consultar la hora de alarma.



### Mensaje

Muestra las llamadas entrantes y los mensajes nuevos de SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook y Twitter.

- Mantenga pulsado el botón de función para ver el contenido de las notificaciones.

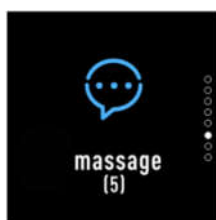


### Consultar el tiempo

Consulta la previsión meteorológica si el reloj está conectado al teléfono móvil a través de la aplicación.



### Otras características

En este menú puede acceder a las siguientes funciones: cronómetro, control de música, recordatorio de sedentarismo, encontrar teléfono, consultar la versión del SW y apagar el reloj.

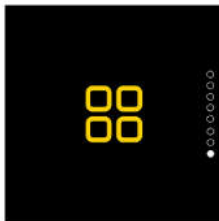

- Utilice el reloj para controlar la reproducción de música en el teléfono móvil. Asegúrese de que el reloj esté conectado al teléfono móvil a través de la aplicación. En la interfaz de control de música, pulse brevemente el botón de función para seleccionar un elemento de control (siguiente/anterior, reproducir/pausar) y, a continuación, mantenga pulsado el botón de función para confirmar la selección.
- En modo sedentario, puede realizar unos ajustes más detallados en la aplicación.

---

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico SW-160 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160>

Rango de frecuencias operativas:

Potencia de salida máxima:

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)