



**Pikaopas**

**Malli: Denver SW-160**


## Yleiskatsaus



1. Näyttö
2. Toimintonäppäimet
3. Sykeanturi
4. Latauslevy

## Tuotteen lataaminen

1. Yhdistä mukana tuleva latauskaapeli tietokoneesi USB-porttiin tai virtalaturiin.
2. Yhdistä sitten mukana tuleva magneettinen latauspidike kellon takana olevaan latauslevyyn.

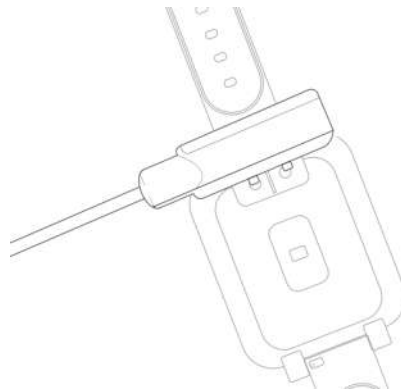

## Kellon kytkeminen päälle / päältä pois

### Kytkeminen päälle

1. Kytke kello päälle pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
  - Kellotaulu ilmestyy näkyviin.
  - Kellonaika ja päivämäärä synkronoidaan automaattisesti, kun kello yhdistetään matkapuhelimeen sovelluksen ("Denver Life") kautta.

### Kytkeminen pois päältä

1. Pidä toimintonäppäintä uudelleen painettuna.

---

## Näytön herättäminen

Akun säästämiseksi näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä. Kytket näytön päälle kääntämällä ranteesi itseäsi kohti tai painamalla toimintonäppäintä.

## Matkapuhelimeen yhdistäminen sovelluksen kautta

Kytkemällä kellon matkapuhelimeen sovelluksen ("Denver Life") kautta voit synkronoida kellon tiedot matkapuhelimen kanssa sekä käyttää sovelluksen tarjoamia lisäominaisuuksia.

### Tee seuraavat

- Etsi ja asenna "Denver Life"-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta tai asenna sovellus suoraan skannaamalla QR-koodi.



Android-käyttöjärjestelmälle



iOS-käyttöjärjestelmälle

1. Kytke kello päälle.
2. Aktivoi Bluetooth älypuhelimestasi.
3. Käynnistä "Denver Life"-sovellus älypuhelimessa ja määritä itsellesi profiili sovelluksen asetuksissa.
4. Napauta asetuksista "Yhdistä laite".
5. Yhdistä kello matkapuhelimeen valitsemalla "SW-160-älykello".
6. Viimeistele yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
  - Kun yhteys on muodostettu, tuotteen tiedot synkronoidaan matkapuhelimen kanssa.

## Päätoimintojen käyttäminen


Kaikki kelloon tallennetut mitatut arvot voidaan synkronoida "Denver Life"-sovellukseen, kun kello on yhdistettynä matkapuhelimeesi.

### Valikoissa liikkuminen

1. Vaihda valikkovaihtoehtoja painamalla toistuvasti toimintonäppäintä.
2. Vahvista valinta tai aktivoi ominaisuus pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
3. Poistut tietystä tilasta pitämällä toimintonäppäintä painettuna.


## Kellotaulujen vaihtaminen

Voit vaihtaa kellotaulua pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kun kellotaulu on näkyvässä.

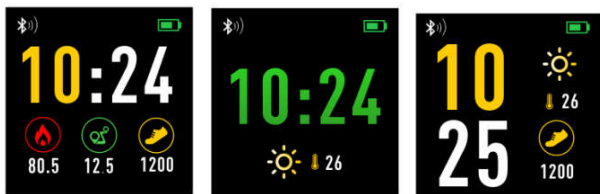


## Askelten/kalorien/matkojen tallentaminen


Näyttää otetut askeleet, kulutetut kalorit ja kävellyn matkan pituuden.

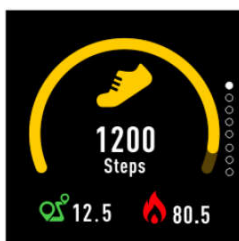

## Liikunnan seuranta


Käytössäsi on viisi liikuntatilaa: kävely, juoksu, pyöräily, sisäharjoittelu ja vaellus.

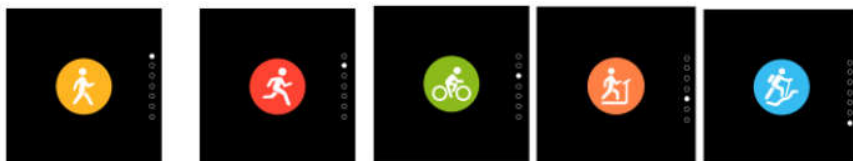

- Päätät liikunnan pitämällä toimintonäppäintä painettuna ja valitsemalla sitten .
- Jos liikunta kestää alle 1 minuutin, tietoja ei tallenneta tuotteeseen.


## Sykkeen mittaaminen

Mittaa nykyinen sykkeesi.

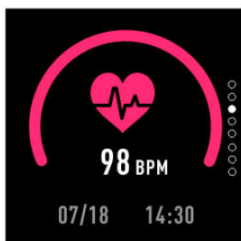

## Unen seuranta

Kello seuraa untasi automaattisesti. Kun heräät, kello näyttää nukkumisraportin, jossa on kokonaisnukkumisaika ja unen laatu. Yksityiskohtainen raportti löytyy kelloon yhdistetystä sovelluksesta.

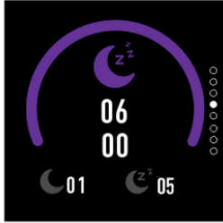

### Hälytys

Jos asetat ja aktivoit hälytyksen sovelluksessa ja kello on yhdistetty matkapuhelimeesi sovelluksen kautta, kellossa näkyy hälytyskuvake ja se värisee, kun hälytyksen aika saavutetaan.


- Jos haluat tarkistaa hälytysajan hälytysvalikosta, pidä toimintonäppäintä painettuna.



### Viesti

Näyttää tulevan puhelun ja uuden SMS-, WeChat-, WhatsApp-, Facebook- ja Twitter-viestin.

- Katso ilmoituksen sisältä pitämällä toimintonäppäintä painettuna.

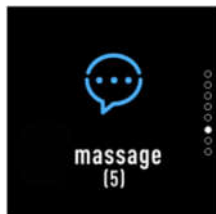

### Säätilan tarkistaminen


Voit tarkistaa sääennusteen, jos kello on yhdistetty matkapuhelimeesi sovelluksen kautta.



### Muut ominaisuudet

---

Tästä valikosta pääset seuraaviin ominaisuuksiin: sekuntikello, musiikin ohjaus, liikkumattomuusmuistutus, etsi puhelin, tarkista kellon ohjelmistoversio ja kytke kello pois päältä.

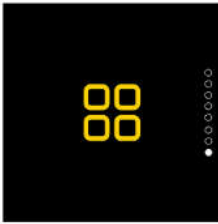

- Käytä kelloa matkapuhelimesi musiikin ohjaamiseen. Varmista, että kello on yhdistetty matkapuhelimeesi sovelluksen kautta. Paina toimintonäppäintä lyhyesti musiikin ohjausnäytössä valitaksesi ohjaustoiminnon (seuraava/edellinen, toisto/tauko), vahvista valinta sitten pitämällä toimintonäppäintä painettuna.
- Liikkumattomuustilassa voit määrittää yksityiskohtaisempia asetuksia sovellukseen.

---

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS  
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-160 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/>

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

Maahantuojat:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)