



Snabbstartsguide

Modell: Denver SW-160


Översikt



1. Skärm
2. Funktionstangenter
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Ladda plattan

Ladda produkten

1. Koppla in medföljande laddningskabel i USB-porten på datorn eller i laddaren.
2. Anslut sedan medföljande magnetladdningsklips till laddningsplattan som finns på klockans baksida.

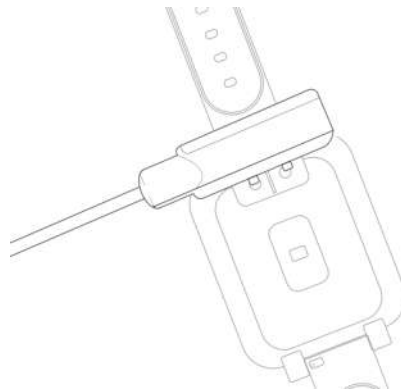

Starta/stänga av klockan

Starta

1. Håll in funktionstangenten för att starta klockan
 - Klockans framsida visas.
 - Tid och datum synkroniseras automatiskt när klockan är ansluten till din mobiltelefon via appen ("Denver Life").

Stänga av

1. Håll in funktionstangenten igen.

Aktivera skärmen

För att spara på batteriet stängs skärmen av när den inte används. För att starta skärmen vrider du handleden mot dig eller trycker på funktionstangenten.

Ansluta till mobiltelefon via appen

Genom anslutning mellan klockan och mobiltelefonen via appen ("Denver Life"), kan du synkronisera data mellan klockan och din mobiltelefon och använda fler funktioner som erbjuds i appen.

Vad du behöver

- Sök och installera appen "Denver Life" från Google Play eller App Store, eller skanna QR-koden för att installera appen direkt.



För Android



För iOS

1. Slå på klockan.
2. Aktivera Bluetooth på din smartphone.
3. Starta appen "Denver Life" på din smartphone, och konfigurera din profil i appinställningarna.
4. Tryck på "Anslut enhet" i Inställningarna.
5. Välj "SW-160 smart watch" för att ansluta klockan till mobiltelefonen.
6. Följ instruktionerna på skärmen för fullständig anslutning.
 - Efter lyckad anslutning synkroniseras data mellan den här produkten och mobiltelefonen.

Använda huvudfunktioner


Alla uppmätta värden som lagrats på klockan kan synkroniseras med appen "Denver Life" när klockan är ansluten till din mobiltelefon.

Navigera i menyerna

1. Tryck flera gånger på funktionstangenten för att växla mellan menyalternativen.
2. Håll in funktionstangenten för att bekräfta ett val eller aktivera en funktion.
3. Håll in funktionstangentn för att avsluta ett visst läge.


Ändra klockans utseende

När ett klockutseende visas håller du in funktionstangenten för att ändra utseende.

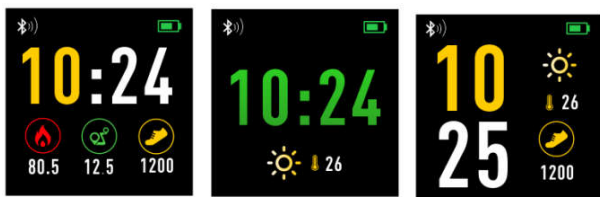


Registrera steg/kalorier/distans


Visar antal steg, brända kalorier och avlagd sträcka.

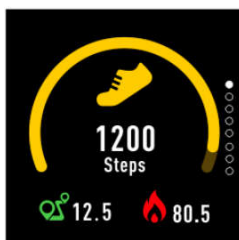

Sök sport


Du kan öppna fem sportlägen: gång, löpning, cykling, inomhusträning och vandring.

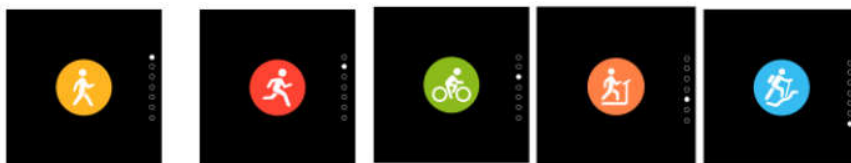

- Om du vill avsluta en sport, håller du in funktionstangenten och väljer sedan .
- Om en sportaktivitet håller på mindre än 1 minut, sparas data inte i produkten.


Mät pulsen

Mät din aktuella puls.

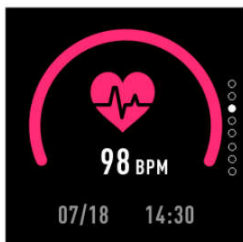

Övervakning av vila

Klockan övervakar din vila automatiskt. När du vaknar visar klockan din vilorapport med total vilotid och sömnkvalitet. Den detaljerade rapporten finns i appen som är ansluten till klockan.

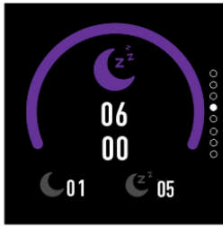

Larm

Om du konfigurerar och aktiverar larmet i appen och klockan är ansluten till din mobiltelefon via appen visar klockan larmikonen och vibrerar när larmtiden är slut.


- För att kontrollera larmtiden håller du in funktionstangenten i larmmenyn.



Meddelande

Visar inkommande samtal och nytt meddelande för SMS, WeChat, WhatsApp, Facebook och Twitter.

- Håll in funktionstangenten för att visa meddelandehåll.

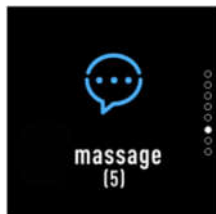

Kontrollera vädret

Kontrollera väderprognosen om klockan är ansluten till din mobiltelefon via appen.



Andra Funktioner

I den här menyn kan du öppna följande funktioner: stoppklocka, musikkontroll, tyst påminnelse, find phone, sök programvaruversion för klockan och stäng av klockan.



- Använd klockan för att styra musikuppspelning på din mobiltelefon. Se till att klockan är ansluten till din mobiltelefon via appen. I musikkontrollgränssnittet trycker du snabbt på funktionstangenten för att välja ett kontrollobjekt (nästa/föregående, spela/paus), och sedan håller du in funktionstangenten för att bekräfta valet.
- I tyst läge kan du konfigurera fler detaljerade inställningar i appen.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SW-160 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160>

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics