

DENVER®





MANUAL DE USUARIO MCR-50MK3

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizar el producto.

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO CONECTE ESTE ENCHUFE CON CABLES ALARGADORES, RECEPTÁCULOS U OTRAS SALIDAS A MENOS QUE PUEDA INSERTAR COMPLETAMENTE LAS CLAVIJAS PARA EVITAR QUE QUEDEN EXPUESTAS. PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

 <p>El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de “tensiones peligrosas” sin aislamiento en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.</p>	<p style="text-align: center;">PRECAUCIÓN</p> <p style="text-align: center;">RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</p> <p>ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR); NO EXISTEN PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR; REMÍTASE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.</p>
---	--	--

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea y obedezca todas las instrucciones de este manual.
2. Límpielo únicamente con un paño seco.
3. No bloquee las aberturas de ventilación e instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. No lo instale cerca de Fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
5. Proteja el cable de alimentación evitando que se le camine por encima o que se lastime, principalmente en los enchufes, en los tomacorrientes y en los puntos donde emerge del equipo.
6. Desconecte el equipo durante las tormentas eléctricas o cuando vaya a estar mucho tiempo sin utilizarse.
7. Remita todo el mantenimiento únicamente al personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como que el cable de alimentación o el enchufe presente daños, se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre el aparato el aparato se ha expuesto a la lluvia o la humedad, el aparato no funciona normalmente o se ha caído.
8. Este aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras de agua y no se debe colocar ningún objeto lleno de agua, como jarrones, sobre el aparato.

9. No sobrecargue la toma de pared.
10. Utilice los controles y botones como se indica en el manual.
11. Guarde sus CD y casetes en una zona fresca para evitar daños por el calor.
12. Cuando mueva el equipo, asegúrese de desconectar primero el cable eléctrico.

LIMPIAR EL MUEBLE



Si el mueble de madera acumula polvo, límpielo con un trapo suave y no abrasivo. No utilice agua ni limpiadores de aerosol ya que podría dañar el mueble y las piezas de plástico/metal de la unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad del tocadiscos: 33/45/78 rpm (Tamaño de disco 17,5/25/30 cm)
- El CD puede reproducir CD/CD-R/CD-RW/MP3
- El USB puede reproducir MP3
- Casete: C60 y C90 (no se recomienda casetes C120)
- Potencia de salida: 2 x 2,5 W

PREPARACIÓN DE USO

Tornillo para el transporte

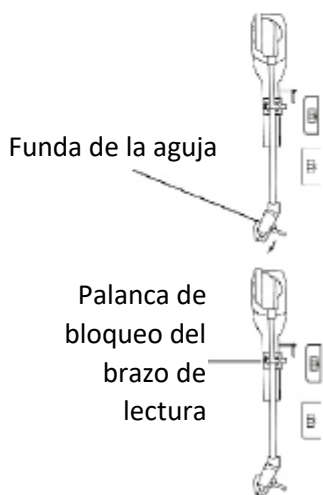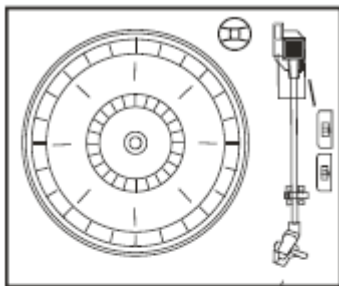

- Saque cuidadosamente la unidad de la caja y retire todo el material de embalaje de la unidad.
- Desenrolle el cable de la antena FM y extiéndalo completamente.
- Levante la tapa para acceder al tocadiscos. El tocadiscos ha sido asegurado con un tornillo para el transporte. Utilice una moneda o un destornillador para girar el tornillo para el transporte en el sentido de las agujas del reloj. Esto permitirá que el tocadiscos "flote".
- Retire la funda de plástico opaco blanco de la aguja del fonógrafo deslizándola en la dirección de la flecha.
- Preste atención a la aguja durante el funcionamiento porque los daños a la aguja no están cubiertos por la garantía.
- Retire el alambre que se usó para fijar el brazo de lectura durante el transporte.
- Libere la palanca de bloqueo del brazo de lectura.
- Conecte el adaptador de corriente a una toma de DC 12V,5A



IMPORTANTE: LEVANTAR Y BAJAR LA TAPA DEL TOCADISCOS

Para abrir la tapa: Levántela todo lo posible hasta que el soporte de la tapa quede fijado en su posición.

Para cerrar la tapa: Estire del soporte de la tapa hacia arriba para liberarla y baje suavemente la tapa.

PARA EVITAR DAÑOS EN EL MUEBLE O EN LA TAPA, NUNCA CIERRE LA TAPA DE FORMA FORZADA. LEVANTE SIEMPRE LA TAPA PARA LIBERAR EL SOPORTE DE LA TAPA.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES

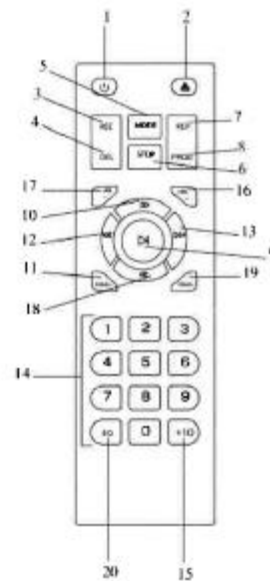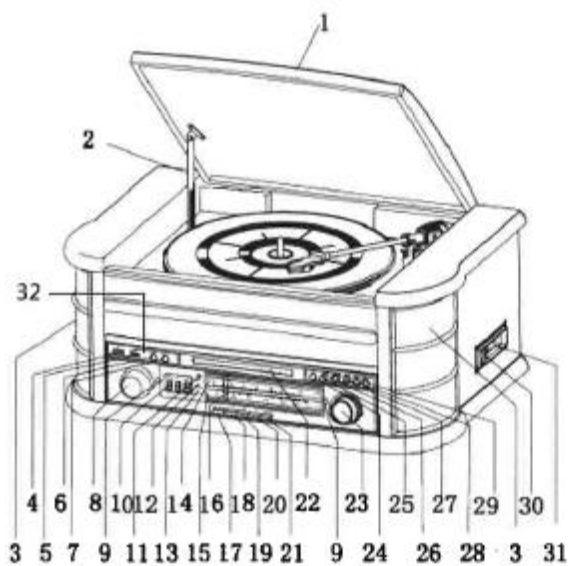

1. TAPA DEL TOCADISCOS
2. SOPORTE DE LA TAPA DEL TOCADISCOS
3. ALTAVOCES
4. USB
5. ENTRADA AUX
6. BOTÓN GRABAR / BORRAR
7. BOTÓN DE FUNCIÓN
8. CONTROL DE VOLUMEN
9. RETROILUMINACIÓN DEL SINTONIZADOR
10. PANTALLA LCD
11. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
12. INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
13. INDICADOR DE EMIS. FM/GRABACIÓN
14. ESCALA DE DIAL FM
15. ESCALA DE DIAL AM
16. PUNTERO DE SINTONIZACIÓN
17. BOTÓN AM (MW)
18. BOTÓN FM (UKW)

Mando a distancia:

1. ALIMENTACIÓN
CONECTADA/DESCONECTADA
2. BOTÓN ABRIR / CERRAR PUERTA DEL CD
3. BOTÓN DE GRABACIÓN
4. BOTÓN BORRAR
5. BOTÓN MODO
6. BOTÓN PARADA

19. BOTÓN CD/USB
20. BOTÓN DE CINTA
21. BOTÓN FONOS/ENTRADA AUXILIAR
22. BANDEJA DE CD
23. CONTROL DE SINTONIZACIÓN
24. BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA
25. BOTÓN PARADA
26. BOTÓN ABAJO/REBOBINAR
27. BOTÓN ARRIBA / AVANCE RÁPIDO
28. BOTÓN DE MODO DE REPRODUCCIÓN
29. BOTÓN ABRIR/CERRAR
(BOTÓN ABRIR/CERRAR CD)
30. BOTÓN EXPULSAR CASSETTE/AVANZAR
(EXPULSAR/AVANZAR)
31. BANDEJA REPRODUCTOR CASSETTE
32. CONECTOR DEL AURICULAR

7. BOTÓN REPETIR
8. BOTÓN PROGRAMA
9. BOTÓN REPRODUCCIÓN/PAUSA
10. BOTÓN REBOBINAR
11. CARPETA-
12. BOTÓN SALTAR -
13. BOTÓN SALTAR +
14. RECLADO NUMÉRICO
15. +10

- 16. Volumen+
- 17. Volumen-
- 18. BOTÓN AVANCE RÁPIDO
- 19. CARPETA+
- 20. ECUALIZADOR


Pulse (5) en el mando a distancia de forma reiterada para seleccionar el modo FM/AM/CD/USB/AUX/PHONO/TAPE
 INSTALACIÓN DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia por infrarrojos requiere 2 pilas PCS UM-4 R03, AAA (3V) (no incluidas)

Nota 1: Todos los botones del mando a distancia tienen la misma función que los botones de la unidad. El mando a distancia solo se usa para el modo CD/MP3 y USB.

Nota 2: Mantenga pulsado durante 2 segundos PLAY/PAUSE en el mando a distancia para alternar entre CD y USB.

Nota 3: Mantenga pulsado durante 2 segundos DELETE en el mando a distancia para eliminar un archivo en el modo USB.

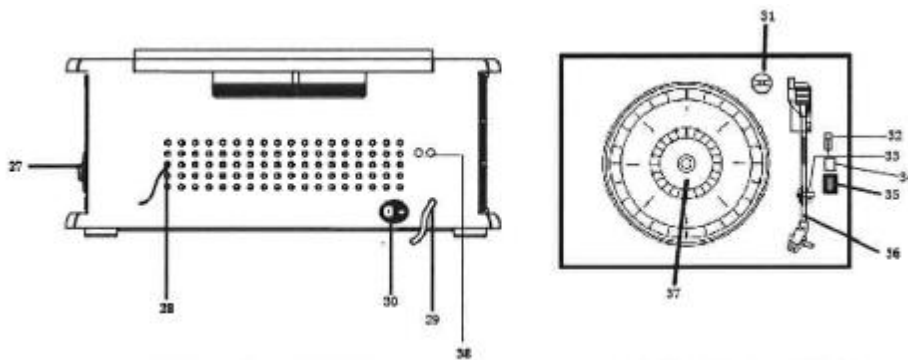

VISTA POSTERIOR


TOCADISCOS

- 27. MECANISMO DEL CASETE /PARADA DE LA CINTA /EJ
- 28. ANTENA FM
- 29. CABLE CA
- 30. INTERRUPTOR ON/OFF
- 31. ADAPTADOR
- 32. INTERRUPTOR DE PAUSA DEL TOCADISCOS
- 33. SOPORTE DEL TOCADISCOS
- 34. Parada automática ON/OFF
- 35. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 33/45/78 RPM
- 36. Aguja de tono
- 37. TOCADISCOS
- 38. SALIDA DE LÍNEA

INFORMACIÓN

La antena AM está dentro del mueble. Si la recepción de AM no es satisfactoria, intente mover ligeramente el mueble hasta que la antena interna reciba la señal más fuerte.

El cable FM se encuentra en la parte trasera del mueble. Si es necesario, ajuste la posición y dirección de la antena hasta que encuentre una posición con la mejor recepción.

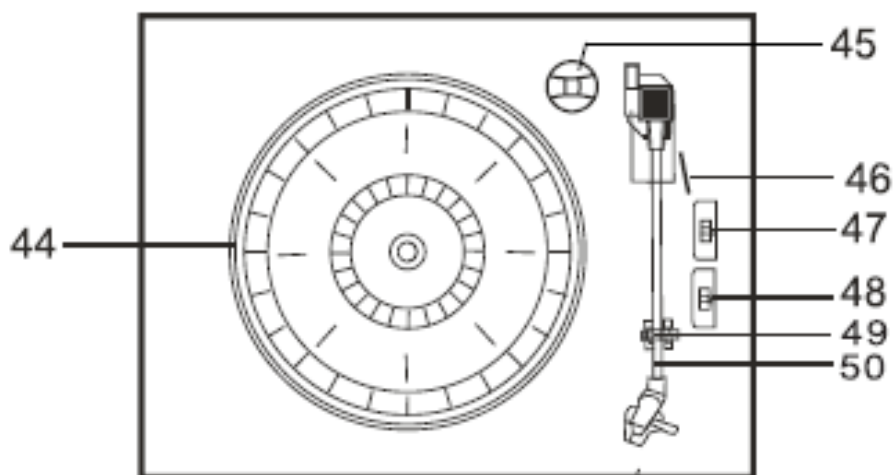

- 44. Plato giratorio
- 45. Adaptador de 45 rpm
- 46. Palanca amortiguadora
- 47. Control de parada automática
- 48. Selector de velocidad (33/45/78 rpm)
- 49. Bloqueo del brazo de lectura
- 50. Brazo de lectura con aguja

ALIMENTACIÓN CONECTADA/DESCONECTADA

1. Pulse POWER para encender el sistema. El indicador de encendido se iluminará.
2. Pulse los botones de selección de función (AM/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN) para elegir la función deseada.
3. Empiece a ajustar el volumen con el botón de control de volumen.
4. Cuando acabe de usarlo, pulse otra vez POWER para apagar el sistema. El indicador de encendido se apagará.

Comentario: La unidad cumple con ERP2; la unidad volverá al modo en espera si no hay ningún funcionamiento de la misma tras 15 minutos; por favor, pulse el botón POWER 2 veces si desea reiniciar la unidad.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Pulse POWER para encender el sistema.
2. Asegúrese de haber conectado el cable de antena FM en la parte trasera de la unidad.
3. Pulse el botón MW para escuchar la radio AM o el botón UKW para escuchar la radio FM.
4. Gire el control TUNING para sintonizar la emisor de radio deseada, el indicador FM ST/REC se iluminará.

FUNCIONAMIENTO DEL CD

1. Pulse el botón CD/USB para acceder al modo CD y los iconos “---” y ‘DISC’ aparecerán en la pantalla. La unidad puede reproducir CD, CD-R y CD-RW.



2. Pulse el botón OP/CL para abrir la bandeja de CD.
3. Coloque el disco en la bandeja de CD con el lado de la etiqueta hacia arriba.
4. Pulse otra vez el botón OP/CL para cerrar la bandeja de CD. La reproducción empezará automáticamente desde la primera pista.
5. El icono MP3 aparecerá si se detectan archivos MP3 en el disco.




REPRODUCIR UN CASSETTE


Nota: Antes de insertar la cinta en el reproductor, asegúrese de que la cinta no esté demasiado holgada de forma que pueda atascar el mecanismo.

1. Pulse POWER para encender el sistema.
2. Pulse el botón TAPE para acceder al modo CINTA.


3. Inserte el casete en la bandeja que se encuentra en el lado derecho del mueble, como se muestra en la ilustración, con el lado que desea reproducir hacia arriba y la parte abierta en el lado derecho.

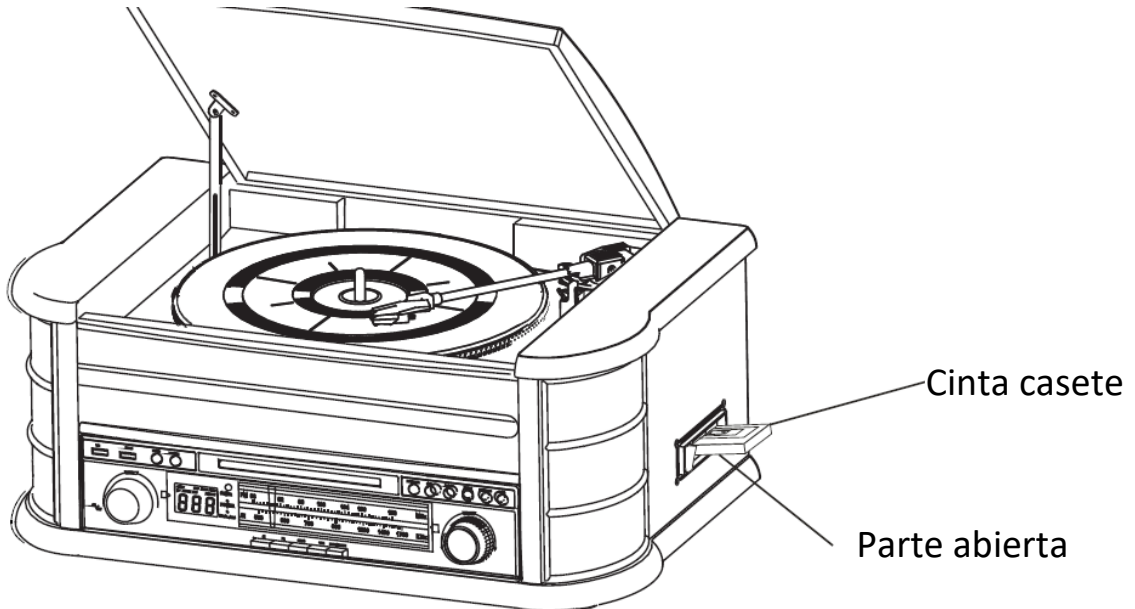

4. La reproducción del casete empieza en cuanto se inserta la cinta. Ajuste el control de VOLUME al nivel que desee.



5. Para avanzar la cinta rápidamente, mantenga pulsado el botón aproximadamente hasta la mitad. La cinta avanzará rápidamente mientras mantenga el botón pulsado. La reproducción normal se reanuda cuando suelte el botón.
6. Cuando se termine la cinta, el reproductor se detendrá automáticamente. Mantenga



pulsado completamente el botón para extraer la cinta del reproductor. Puede mantener pulsado el botón para parar de reproducir la cinta en cualquier momento.

7. Pulse otra vez POWER para apagar el sistema.

REPRODUCIR DISCOS DE VINILO

El sistema incluye un tocadiscos de tamaño completo, con 3 velocidades y con correas. Puede reproducir vinilos a 33, 45 y 78 rpm.

1. Pulse POWER para encender el sistema.
2. Pulse el botón PHONO para acceder al modo FONÓ.
3. Asegúrese de haber retirado la funda de la aguja y de haber liberado el bloqueo del brazo de lectura que lo fijaba en la base del brazo.
4. Ajuste el selector de velocidad del tocadiscos a la velocidad de 33, 45 o 78 rpm adecuada. Si reproduce singles de 45 rpm, coloque el adaptador de 45 rpm en el eje central.
5. Coloque el disco sobre el eje central.
6. Eleve la palanca amortiguadora para levantar el brazo de lectura de su base. Mueva el brazo de lectura hasta el borde del disco. El tocadiscos se iniciará automáticamente. Utilice la palanca amortiguadora para bajar suavemente el brazo de lectura sobre el disco.
7. Ajuste el control de VOLUME al nivel que desee.
8. Cuando la línea de tono llega al final de la grabación, el aparato se detiene automáticamente.
9. Pulse otra vez POWER para apagar el sistema. El indicador de encendido se apagará.

Nota: No gire ni detenga manualmente el tocadiscos. Mover o sacudir el tocadiscos sin asegurar la pinza del brazo de lectura podría causar daños en el brazo de lectura.

FUNCIONAMIENTO DE ENTRADA AUXILIAR

Conecte el sistema audio al conector AUX IN del panel trasero y pulse el botón PHONO/AUX IN. Empiece la reproducción con el dispositivo conectado.

FUNCIONAMIENTO USB



1. Pulse primero el botón CD/USB y el botón FUNCTION para acceder al modo USB. Aparecerá el icono '---' y USB.
2. Inserte un dispositivo flash USB en el puerto USB.
3. Las funciones REPRODUCIR/PAUSA, ABAJO/ARRIBA y Parar son las mismas que las funciones de CD.

Nota: Puede pulsar el botón FUNCTION del panel o mantener pulsado durante 2 segundos el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia para alternar el modo de reproducción entre CD y USB.

REPRODUCIR EN MODO MP3 (CD/USB)

1. Pulse el botón PLAY/PAUSE para empezar o pausar la reproducción de la pista seleccionada.
2. Mientras se reproduce la canción, aparecerá el número de canción y de carpeta de la pista seleccionada en la pantalla.
3. Puede detener la reproducción en cualquier momento pulsando el botón STOP.

SALTAR PISTA Y BUSCAR PISTA RÁPIDO EN MODO CD/USB

Durante la reproducción de CD/USB, pulse repetidamente el botón UP/F.F (⏮) o DN/F.R (⏭) en el panel frontal de la unidad o en el mando a distancia para cambiar de pista. Para buscar rápidamente hacia delante y hacia atrás en una pista, mantenga pulsado el botón UP/F.F (⏮) o DN/F.R (⏭). Para saltar 10 pistas hacia atrás o hacia delante, pulse TRACK-10 o TRACK+10 en el mando a distancia.

GRABACIÓN en USB

1. Grabación en CD
Inserte una unidad Flash USB en el puerto USB. A continuación, pulse el botón CD/USB. Coloque el CD en la bandeja de CD y reproduzca la pista que desea grabar. Pulse una vez el botón GRABAR. Mostrará en la pantalla GRABAR-UNO. Vuelva a pulsar el botón GRABAR para empezar la grabación de una pista.
Para grabar todas las pistas, pulse una vez el botón GRABAR y posteriormente pulse el botón SIGUIENTE y mostrará en la pantalla "GRABAR TODO". Posteriormente, pulse el botón GRABAR para iniciar la grabación. NOTA: La grabación se cancelará si pulsa el botón STOP durante la grabación.
2. Grabación de disco MP3
Inserte una unidad Flash USB en el puerto USB. A continuación, pulse el botón CD/USB. Coloque el CD con archivos MP3 en la bandeja de CD y reproduzca la pista MP3 que desea grabar. Pulse dos veces el botón RECORD para empezar a grabar. Si se reproducen todos los archivos MP3, se grabarán todas las pistas.
NOTA: La grabación se cancelará si pulsa el botón STOP durante la grabación.
3. Grabación de casete
Inserte una unidad Flash USB en el puerto USB. A continuación, pulse el botón TAPE. Coloque el casete en la bandeja. Reproduzca el casete. Pulse dos veces el botón RECORD para empezar a grabar. Pulse el botón STOP para detener la grabación.
4. Grabación de vinilos

Inserte una unidad Flash USB en el puerto USB. A continuación, pulse el botón PHONO/AUX IN. Reproduzca el vinilo y pulse dos veces el botón RECORD para empezar a grabar. Pulse el botón STOP para detener la grabación.

5. Grabación de entrada auxiliar

Inserte una unidad Flash USB en el puerto USB. Conecte el dispositivo de audio externo en el conector AUX del panel trasero. A continuación, pulse el botón PHONO/AUX IN y reproduzca el audio y pulse dos veces el botón RECORD para empezar a grabar.

ELIMINAR PISTAS DEL DISCO USB

Pulse el botón CD/USB del panel frontal o mantenga pulsado PLAY/PAUSE en el mando a distancia para seleccionar el modo USB. Seleccione la pista y pulse eliminar durante 2 segundos. La pista se eliminará.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico MCR-50MK3 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: [MCR-50MK3](#). Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: FM:87.5-108MHz, AM:522-1620KHz

Potencia de salida máxima: 2*4W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics