

Kom igång

- Förbered ditt Wi-Fi-nätverk och lösenord.
 - Se till att din mobila enhet kör iOS@8 eller senare eller Android™ 4.1 eller senare.
 - Se till att ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk används. 5 GHz-nätverk stöds inte.
- 1 Ladda ned och installera appen DENVER SMART HOME från App Store eller Google Play.


denver smart home ✕ Cancel



DENVER SMART HO...

Utilities

GET

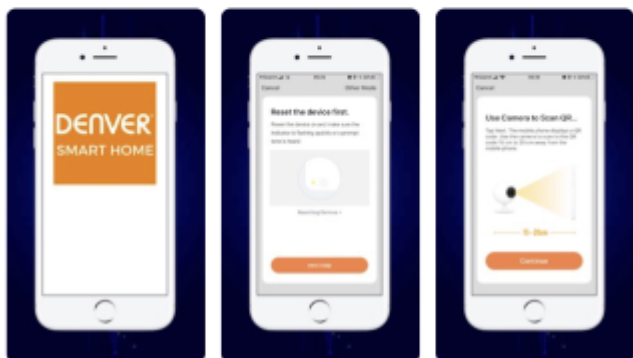

Google Play

denver smart home

Underholding

Søg Alle resultater

Apps

Film

Musik

Bøger

Enheder

Konto

Betalingsmetoder

Mine abonnemeter

indlæs

Mit ønskeliste

Mit Play-aktivitet

Forældrevejledning

E-bøger


Smart Homes and Health Telemedicine Cathy Bodine 481,11 kr - 280,79 kr	The Push: A Climber's Search for the Path Tommy Caldwell 138,80 kr - 87,67 kr	Denver's Lakeside David Forsyth 223,43 kr - 162,69 kr	A Room Full of Bones Emily Griffiths 136,04 kr - 95,37 kr

Apps


Denver Smart Life DENVER ELECTRONICS ★★★★	DENVER SMART HOME DENVER ELECTRONICS ★★★★★	Smart Life - Smart Tuya Inc ★★★★★	DENVER IPC DENVER ELECTRONICS ★★★★

ONTDEK HET OP Google Play

2 Registrera ett konto på din DENVER SMART HOME-app

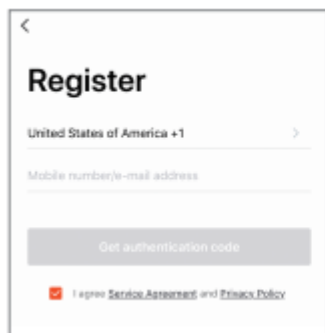

STEP 1.
Enter your mobile phone
number or email
address.

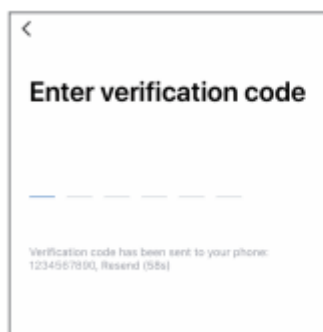

STEP 2.
Enter the verification
code and create a
password.

3 Strömanslutning


Hur återställer jag min enhet?

- Använd en nål för att återställa genom att trycka och hålla återställningsknappen intryckt i flera sekunder tills kameran börjar pipa.
- Infoga mikro-SD-kort




4 Lägg till en kamera i appen

Alternativ 1: Använd QR-kod

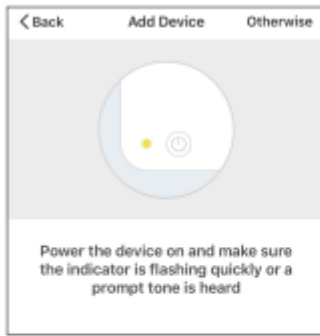


STEP 1

In the app, on the top corner of the Devices screen, click (Otherwise)

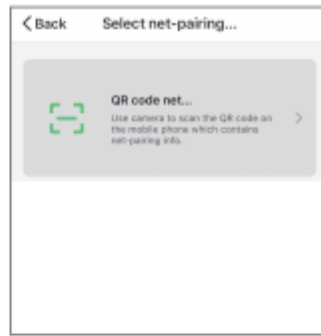

STEP 2

Choose "QR code"

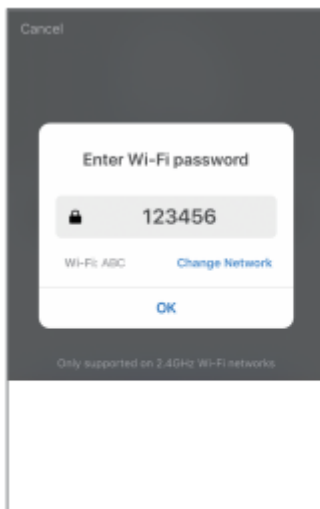

STEP 3

Enter your Wi-Fi network and password.




STEP 4

Scan the QR Code with the camera.


5 Lägg till en kamera i appen

Alternativ 2: Använd smart konfiguration

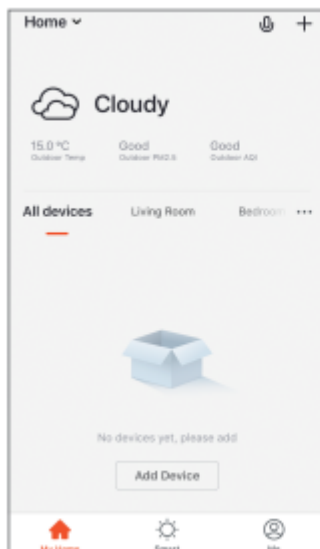

STEP 1

In the app, on the top corner of the Devices screen, click (+).
Choose "Smart Camera"

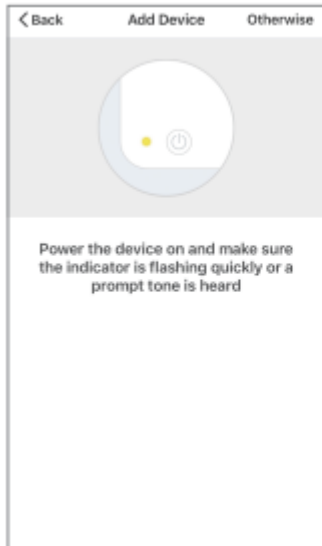

STEP 2

Make sure the indicator light on the device is flashing Red, indicating the device is ready to connect. If not, follow instructions to Reset the device so that indicator light is flashing red, then press "Next Step".

Smart kamera finns i kategorin "säkerhet och sensor" i appen.

Vanliga frågor

1 Kan jag dela kameran med familj och vänner?

Ja du kan dela kameran med familj och vänner. De kan då komma åt den och styra dina glödlampor, strömbrytare och andra enheter. Du kan ge ut eller återkalla delningstillstånd genom att klicka på profil-knappen i appen och sedan på knappen "Hantera hemmet". För att göra delningen möjlig för andra användare måste de ladda ned appen och registrera ett nytt konto.

2 Hur stort är den trådlösa räckvidden?

Räckvidden för den trådlösa kameran bestäms i stort av din Wi-Fi-router och rummets förhållande. Kontrollera din routers specifikationer för exakta uppgifter.

3 Kameran verkar vara offline eller oåtkomlig?

Se till att din Wi-Fi-router är online och inom räckvidd.

Se till att du har den senaste appen tillgänglig genom att trycka på "Sök efter uppdatering av firmware" i appens enhetsinställningar.

4 Kameran kan inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

Se till att du har angett rätt Wi-Fi-lösenord under Wi-Fi-inställningen. Kontrollera om det finns något problem med internetanslutningen. Om Wi-Fi-signalen är för svag bör du återställ Wi-Fi-routern och försöka igen.

5 Hur många kameror kan jag ansluta?

Appen DENVER SMART HOME kan ansluta ett obegränsat antal enheter på ett obegränsat antal enhetsplatser. En Wi-Fi-router kan ha en gräns för antalet enheter som kan anslutas.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SHC-150 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: SHC-150. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde:50/60Hz

Maximal utgående ström:5W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics