

HR

# DENVER®


## DENVER SMART HOME SHV-120 Korisnički priručnik



[Facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

## 1. Pokretanje

---

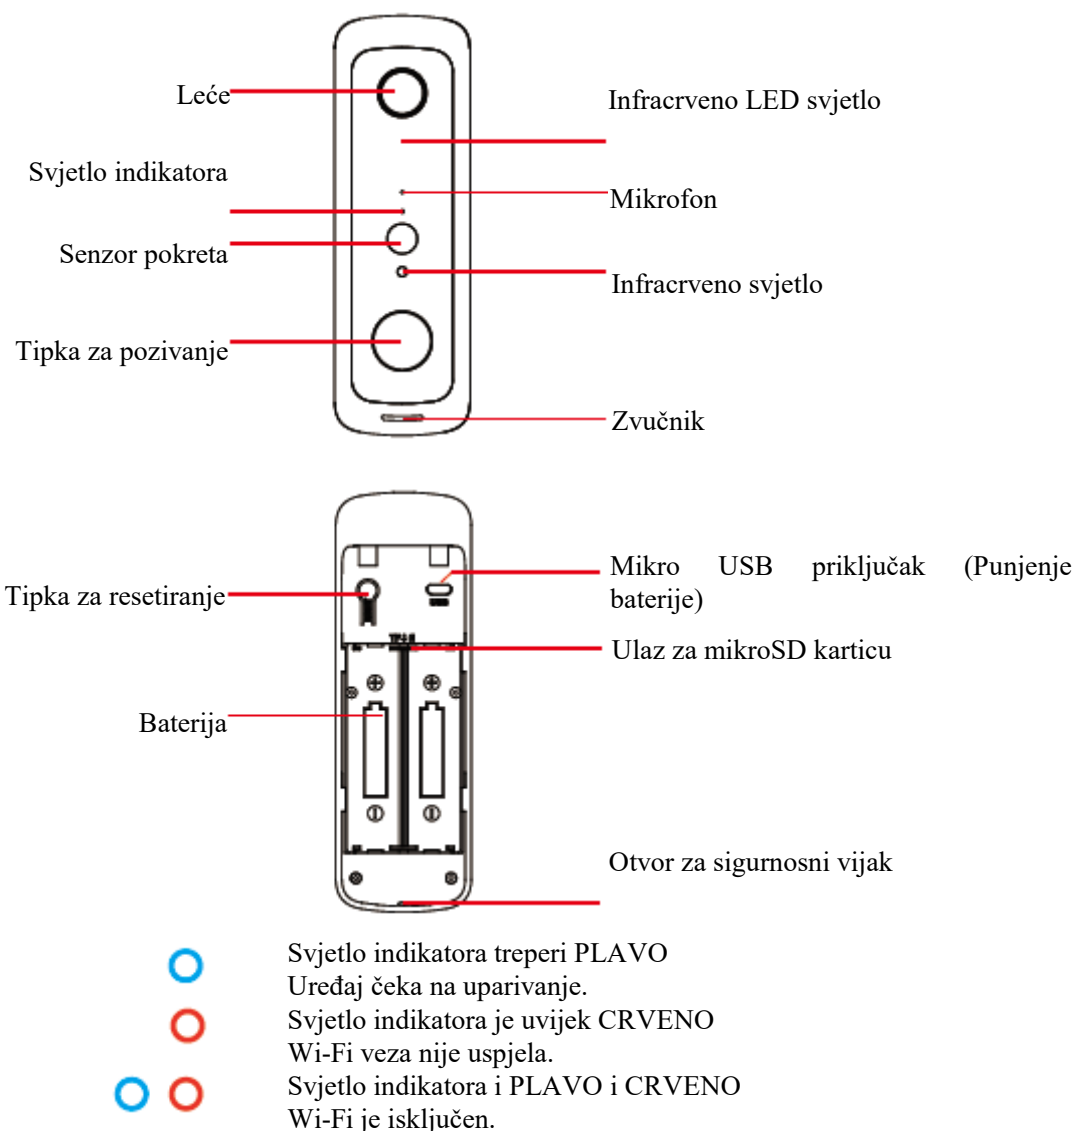


## 2. Napunite svoje baterije

---


Vrijeme punjenja: 7 sati pomoću 1A USB punjača (nije uključen) (putem mikro USB priključka zvona za vrata)  
Prije upotrebe potpuno napunite baterije 18650. Pri normalnom korištenju, vijek trajanja baterija je između 2 do 3 mjeseca.

### **Napomena:**

Ako se zvono prekomjerno koristi tijekom dana, dolazi do velike potrošnje baterije, pa ćete baterije morati puniti prije nego što je to uobičajeno u normalnim situacijama. Plus, baterije se prazne kod svake upotrebe Live Viewa radi provjere ili razgovora putem našeg zvona. Kako biste spriječili prekomjernu uporabu, podesite postavke kretanja na slabiju osjetljivost.

**UPOZOREN** 

Pazite da baterije 18650 budu u pravom položaju. Nepravilno umetanje baterija uzrokuje oštećenje.

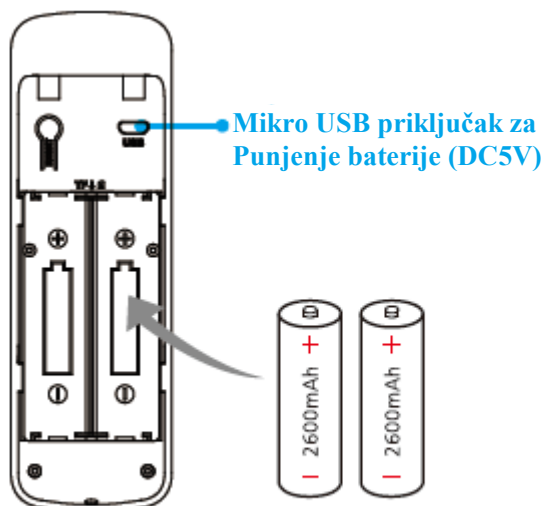

Punjiva baterija 18650

### 3. Postavite video zvono u aplikaciji ENVER SMART HOME

#### Korak 1

Preuzmite Denver Smart Home aplikaciju. Skenirajte QR kod u nastavku, ili potražite „Denver smart Home“ u aplikaciji Apple ili Google Play Trgovina.



Denver Smart Home



iOS




Android

#### Korak 2

Otvorite Denver Smart Home aplikaciju, registrirajte svoju e-poštu ili broj telefona na našem račun.


#### Korak 3

Za dodatak zvona, odaberite + na gornjem desnom dijelu početne stranice. Dodirnite Sigurnost & Senzori, zatim odaberite Pametna Camera.

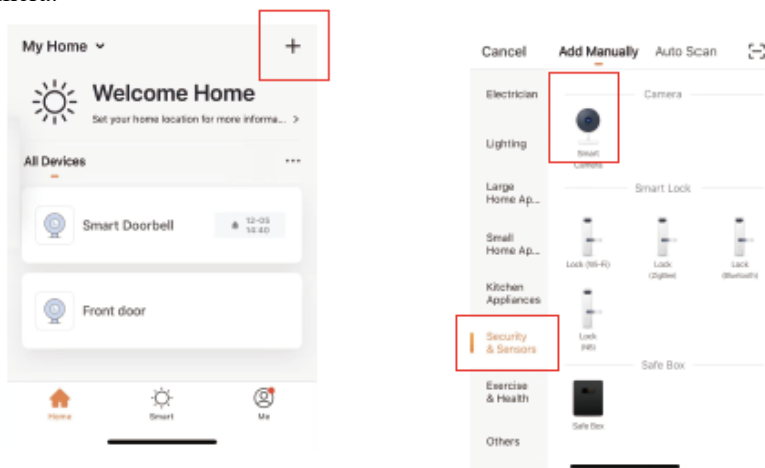


## Korak 4

Otvorite poklopac baterije i izvadite izolacijski jezičak. Kad čujete da je kamera sada spremna za pokretanje uparivanja i LED lampica brzo treperi plavo, dodirnite Sljedeći korak.

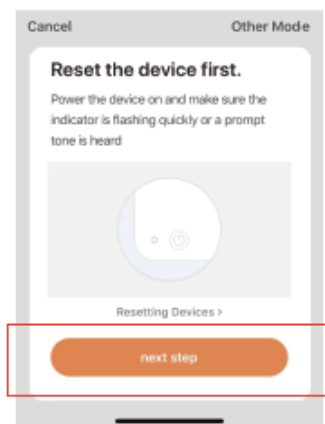



## Korak 5

Pronađite naziv svoje Wi-Fi mreže. Unesite svoju Wi-Fi lozinku, zatim dodirnite Potvrdi.

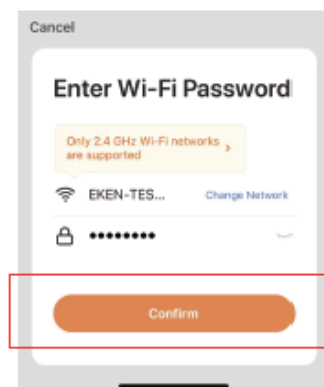


## Korak 6

Dodirnite Nastavi, zatim pritisnite zvono kako biste skenirali QR kod na vašem mobilnom telefonu. Nakon što čujete prompt, dodirnite Čujem Prompt.

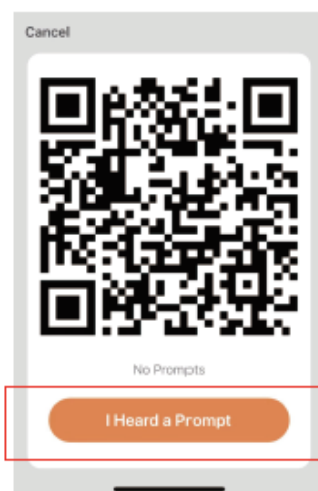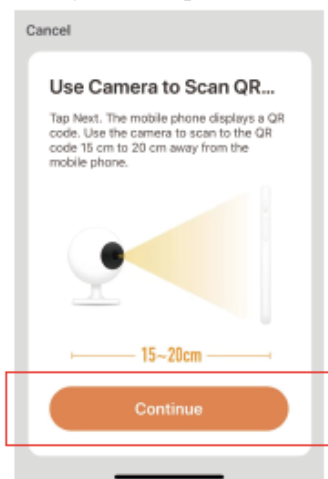

## Korak 7

Kad se zvono spoji s vašim Wi-Fi-jem, dodirnite Gotovo. Postavljanje je dovršeno. Pokušajte i pogledajte prikaz Uživo.

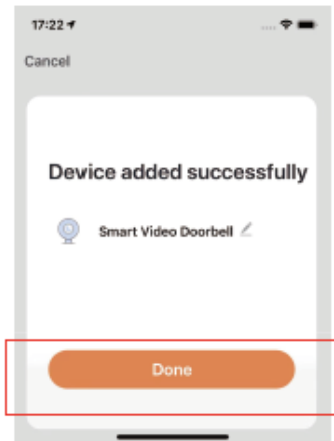

## NAPOMENA:

Obavezno uključite push obavijesti na svom telefonu.

1. Dođite do postavki -> Obavijesti -> UKLJUČENO
2. Pojavit će se popis aplikacija koje podržavaju push obavijesti.
3. Dodirnite Denver Smart Home aplikaciju i omogućite obavijest.


## 4. Postavite bežičnu zvonjavu

Povežite video zvono s bežičnom zvonjavom, i odmah dobijte upozorenje u svom domu kad vam netko pozvoni. Slušajte bežičnu zvonjavu kada ste kod kuće, bez provjere vaše aplikacije video zvono! Zvono se priključuje u bilo koju zidnu utičnicu, možete ga postaviti bilo gdje u kući.

## NAPOMENA:

Video zvono je kompatibilno samo s našim bežičnim zvonom, a nije kompatibilno s bilo kojim drugim tradicionalnim zvonima na vratima. Bežično zvono nije obavezno. Ako bežično zvono nije instalirano, obavijesti zvona odlazit će izravno u aplikaciju Denver Smart Home.

## Pregled bežičnog zvona

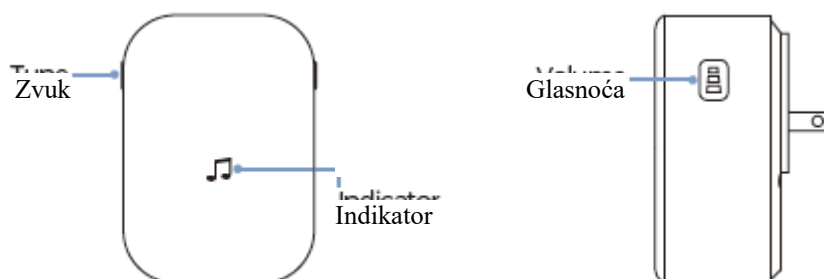


## Pokretanje

Podesite svoju zvonjavu s video zvonom

### Korak 1

Prije postupka postavljanja, provjerite je li video zvono povezano s vašim telefonom i uključite vašu zvonjavu.

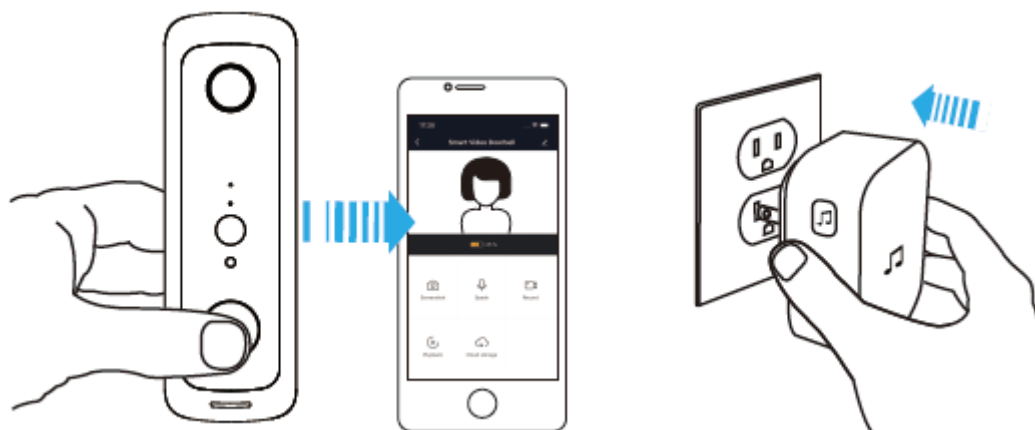


### Korak 2

Pritisnite gumb Zvuk za odabir 52 različita zvuka i odaberite zvuk.

### Korak 3

Pritisnite i držite gumb Glasnoća 5 sekundi prije nego se UKLJUČI plavi indikator.


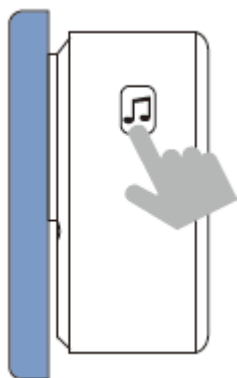


### Korak 4

Pritisnite gumb za poziv.

### Korak 5


Ponovno pritisnite gumb za poziv, zvono će se automatski oglasiti zvonjavom koju odaberete.

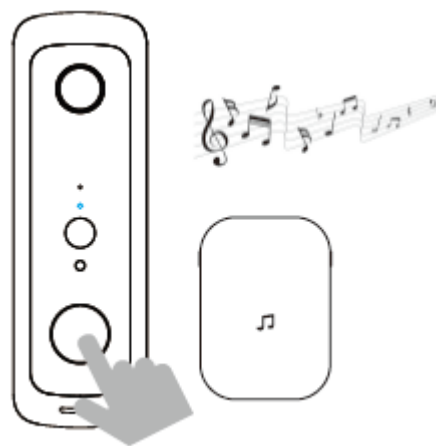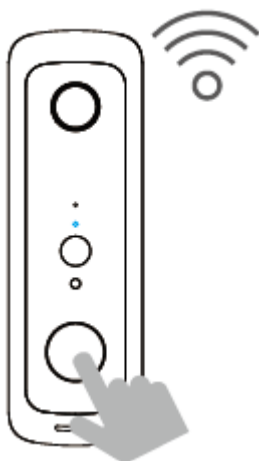

## 5. Instalirajte video zvona na zidu



**Korak 1:**  
Uklonite stražnji nosač.

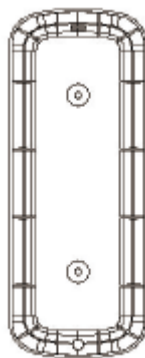

**Korak 2:**  
Upotrijebite 2 vijka za montažu kako biste pričvrstili stražnji nosač na vrata ili zid. Možete upotrijebiti i dvostranu traku kako biste učvrstili stražnji nosač.



**Korak 3:**  
Postavite zvono na stražnji nosač. Upotrijebite sigurnosne vijke kako biste pričvrstili zvono, kako se ono ne bi lako moglo ukloniti.

### Obavijest

Provjerite pregled uživo kako biste pronašli najbolju visinu za ugradnju zvona. Preporučujemo ne niže od visine ramena.

## 6. Često postavljana pitanja

**P:** Kako da resetiram zvono?

**O:** Pritisnite i držite pritisnutim tipku RESET na 6 sekundi.

**P:** Kako dijelim video zvono sa svojom obitelji?

**O:**

1. Na početnoj stranici, dodirnite zvono za pregled uživo.
2. Dodirnite ikonu "postavke" u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite "Dijeli uređaj"
4. "Dodaj dijeljenje" i unesi naziv računa koji želite dijeliti. Ili možete slijediti upute u aplikaciji kako biste postavili obiteljske postavke.

**P:** Kako da podesim osjetljivost detekcije pokreta PIR?

**O:**

1. Na početnoj stranici, dodirnite zvono za pregled uživo.
2. Dodirnite ikonu postavki u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite PIR

Opcije za osjetljivost pokreta PIR

Visoka: Bilježi i obavještava vas o svakom pokretu. Najkraći vijek trajanja baterije.

Srednja: Rjeđe bilježi i obavještava vas o pokretu. Standardni vijek trajanja baterije.

Slaba baterija: Još rjeđe bilježi i obavještava vas o kretnjama. Standardni maksimalni vijek trajanja baterije.

**P:** Koliko korisnika može istovremeno gledati video sadržaj?

**O:** Do 4 korisnika može gledati video sadržaj. iOS i Android su kompatibilni.

**P:** Je li podržan WiFi 5GHz?

**O:** Ne. Podržan je samo 2.4GHz WiFi.

**P:** Imam slab signal na zvonu.

**O:** Vaše zvono je možda previše udaljeno od bežičnog rutera ili među njima ima prepreka koje smanjuju jačinu signala. Možete pokušati premjestiti ruter ili pribaviti pojačivač signala/repetitor za vaš bežični ruter.

**P:** Ima li ovaj uređaj samo baterijsko napajanje?

**O:** Da, napaja se isključivo baterijski. Nisu potrebne žice.

**P:** Mogu li koristiti aplikaciju Tuya Smart Life za zvono?

**O:** Da, možete koristiti aplikacije Tuya Smart Life i Denver Smart Home.



SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

Napomena - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve najave.  
Uzimamo u obzir zadržke u vezi grešaka i propusta u priručniku.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrivene kante za smeće prikazane u nastavku. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u za to predviđen i označen objekt. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladu sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkoj službi vašeg grada.

Inter Sales A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SHV-120 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

Upišite: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice. Upišite broj modela: SHV-120. Zatim posjetite stranicu proizvoda. Dokument se nalazi u rubrici preuzimanja/ostala preuzimanja.

Raspon radnih frekvencija: 2400 ~ 2500 MHz

Maksimalna izlazna snaga: 10 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danska

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)