

NO


DENVER®

DENVER SMART HOME SHV-120 Bruksanvisning



[Facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

1. Komme i gang

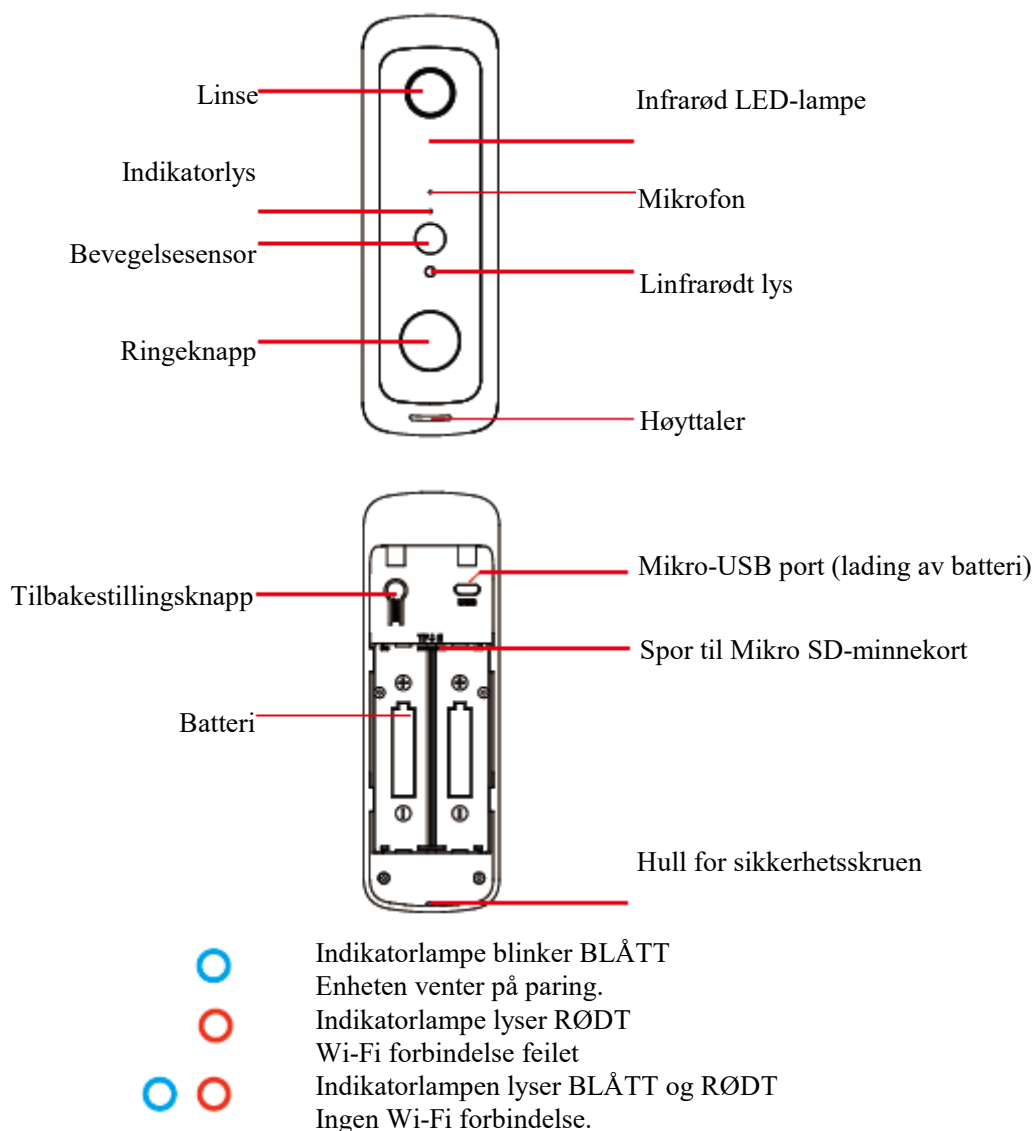


2. Lade batteriene

Ladetid: 7 timer hvis du bruker en 1A USB-lader (ikke medlevert) (via dørklokkens mikro-USB port)
18650-batteriene må lades helt opp før bruk. Ved normal bruk vil batteriene vare i ca. 2 à 3 måneder.

Merk:

Hvis dørklokken registrerer veldig mange hendelser hver dag, vil det trekke mye strøm av batteriene, og du vil derfor måtte lade dem opp tidligere enn normalt. Hver gang du bruker Livevisning for å sjekke hvem som kommer, eller for å snakke med vedkommende, vil det trekke ekstra strøm av batteriene. For å unngå at det registreres for mange hendelser, kan du justere følsomheten på bevegelsessensoren.

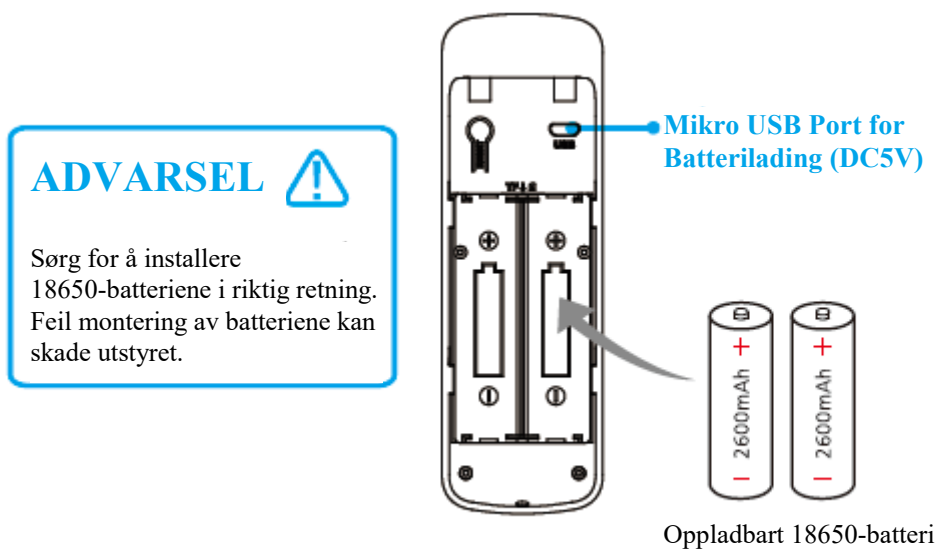

3. Installere din dørklokke med video i DENVER SMART HOME APPEN

Trinn 1

Last ned Denver Smart Home appen. Scan QR_koden, eller søk på "Denver Smart Home" i Apple app store eller på Google Play.



Denver Smart Home



iOS




Android

Trinn 2

Åpne Denver Smart Home-appen, registrer e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og legg deg inn.



Trinn 3

For å legge til dørklokken, tykk på + i øvre høyre hjørne. Trykk på Sikkerhet & Sensorer, og velg Smart Camera.

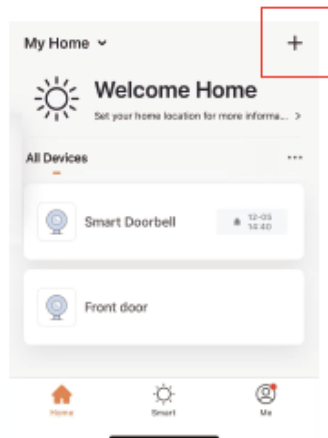


Trinn 4

Åpne batterikammeret og fjern isoleringsflakene. Når du hører en melding som sier at Kameraet er klar for paring, og nå LED-lampen blinker blått, trykk på Neste trinn.

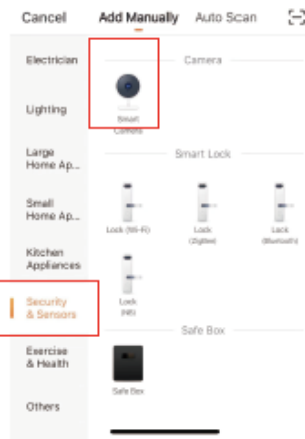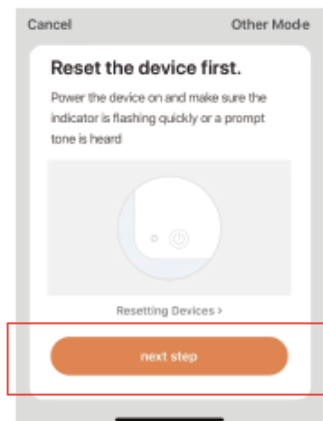



Trinn 5

Finne ut hva Wi-fi nettverket ditt heter. Oppgi Wi-Fi passordet ditt, og trykk på Bekreft.

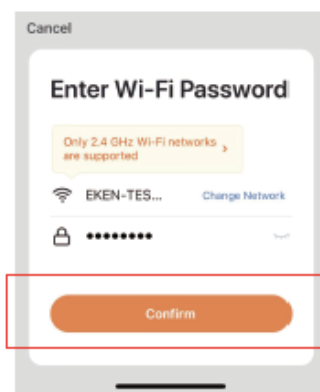


Trinn 6

Trykk på Fortsett, og scan dørklokkens QR-kode med mobiltelefonen din. Etter at du hører en melding, trykk på Jeg hørte en melding.

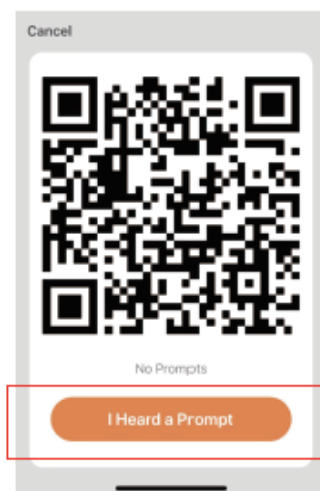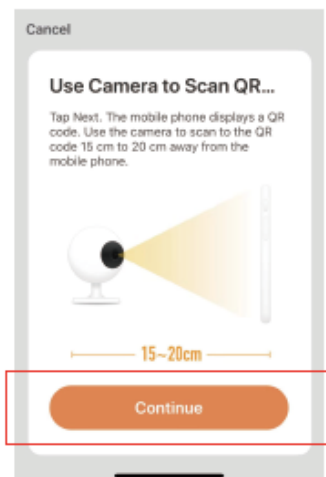

Trinn 7

Etter at dørklokken er koblet til Wi-Fi nettverket ditt, trykk på Ferdig. Oppsettet er ferdig. Du kan ta teste ut systemet, og se live-visningen.

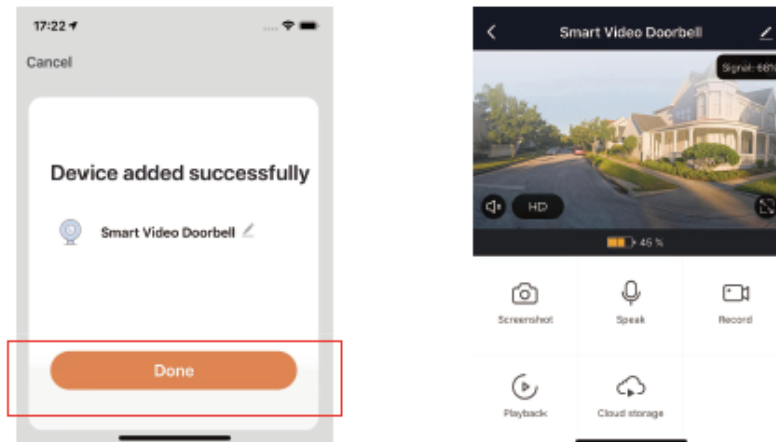

MERK:

Sjekk at du har aktivert push-varslingene på telefonen din.

1. Gå til Innstillinger -> Varslinger -> ON
2. Du vil få en liste med alle apper som støtter push-varslinger.
3. Trykk på Denver Smart Home appen og aktiver varslingene.


4. Konfigurere den trådløse ringeklokken

Koble til video dørklokken til ringeklokken for å straks få varsel i huset om at noen ringer på døren. Hør dørklokken ringe når du er hjemme, uten å måtte sjekke videoen på appen! Ringeklokken kobles til hvilken som helst veggkontakt, og kan dermed installeres hvor som helst i huset.

MERK:

Video dørklokken er kun kompatibel med vår trådløse ringeklokke, og vil ikke fungere med andre vanlige dørklokker. Den trådløse ringeklokken er et valgfritt utstyr. Hvis ikke den trådløse ringeklokken er installert, vil varslingene gå direkte til Denver Smart Home appen.

Oversikt over den trådløse ringeklokken

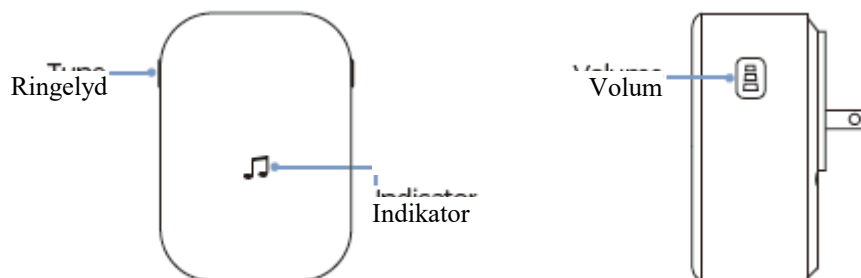


Komme i gang

Konfigurere ringeklokken med video dørklokken

Trinn 1

Før du konfigurerer klokken, må du koble den opp telefonen din og slå på ringeklokken.


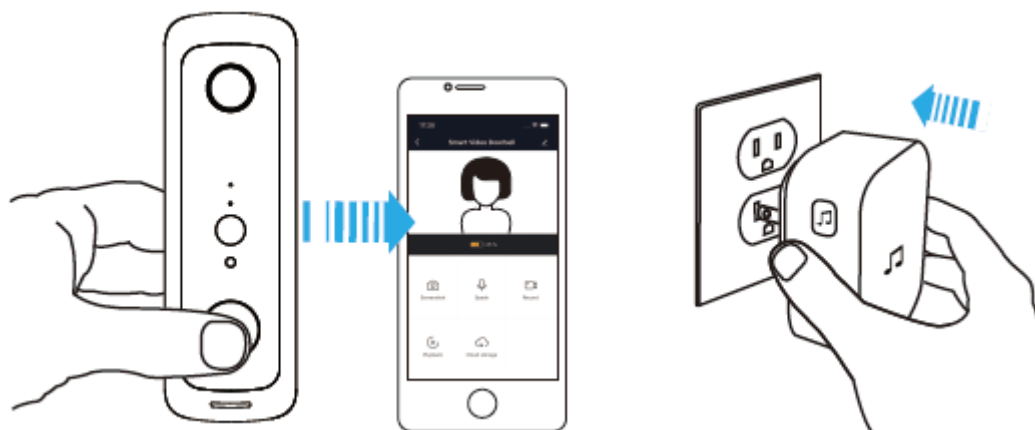


Trinn 2

Trykk på Ringelyd-knappen, bla gjennom de 52 forskjellige lydene og velg ringelyden du ønsker å bruke.

Trinn 3

Trykk på Volum-knappen og hold den inne i 5 sekunder inntil den blå indikatorlampen lyser.

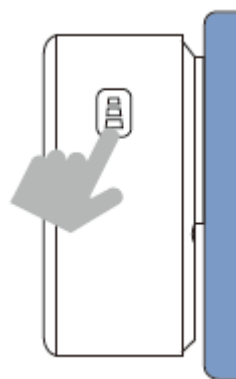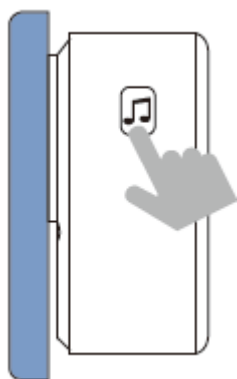


Trinn 4

Trykk på ringeknappen.

Trinn 5


Trykk igjen på ringeknappen. Ringeklokken spiller av automatisk den ringelyden du valgte.

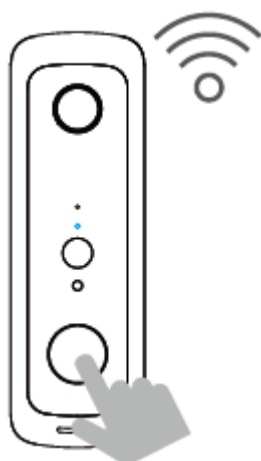

5. Montering av dørklokken på veggen



Trinn 1:
Ta av veggfestet.

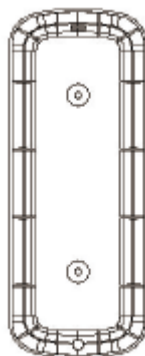

Trinn 2:
Bruk 2 festeskruer og monter veggfestet til en dør eller en vegg. Du kan også bruke dobbeltsidig tape for å montere veggfestet.



Trinn 3:
Sett dørlukken inn i veggfestet. Bruk den medleverte sikkerhetsskruen for å sikre dørlukken, slik at det ikke blir for lett å demontere den.

Merk

Husk å sjekke live-visningen for å finne ut den ideelle monteringshøyden. Vi anbefaler at du ikke monterer den under skulderhøyden.

6. Vanlige spørsmål

S: Hvordan skal jeg nullstille dørlukken?

A: Trykk RESET-knappen og hold den nede i omtrent 6 sekunder.

S: Hvordan kan jeg dele video dørlukken med familien min?

A:

1. På startsidene, trykk på dørlukkens Livevisning.
2. Trykk på ikonet "Innstillinger" i øvre, høyre hjørne.
3. Velg "Del Enhet"
4. "Legg til deling" og tast inn kontonavnet du ønsker å dele med. Du kan også følge appens instruksjoner for å opprette familie-innstillinger.

S: Hvordan kan jeg finjustere følsomheten på PIR-bevegelsesdetektoren?

A:

1. På startsidene, trykk på dørlukkens Livevisning.
2. Trykk på Innstillinger i øvre, høyre hjørne.
3. Velg PIR

Alternativer for PIR-bevegelsessensorens følsomhet

Høy: Registrer den minste bevegelse og varsler om det. Minimal batteri-levetid.

Medium: Registrer en del færre bevegelser og varsler om det. Standard batteri-levetid.

Lav: Registrer enda færre bevegelser og varsler om det. Maksimal batteri-levetid.

S: Hvor mange brukere kan se på videoen samtidig?

A: Opp til 4 brukere kan følge videoene. Kompatibel med iOS og Android.

S: Støtter systemet 5GHz Wi-Fi?

A: Nei, du kan bare bruke 2,4GHz Wi-Fi.

S: Det er dårlig dekning på dørklokken min.

A: Kanskje dørklokken er for langt unna den trådløse ruterer din, eller kanskje er det hindringer som svekker signalstyrken. Prøv å bytte plass på ruterer. Et alternativ er at du anskaffer deg en signalforsterker/signalrepeater for din trådløse ruter.

S: Går denne enheten kun på batteri?

A: Ja, den går bare på batteri. Du trenger ingen ledninger.

S: Kan jeg bruke Tuya Smart Life appen for ringeklokken?

A: Ja, du kan bruke både Tuya Smart Life og Denver Smart Home.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SHV-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:

Gå til: www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: SHV-120. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2400 ~ 2500 MHz

Maks. utgangseffekt: 10 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics