


Betjeningsvejledning

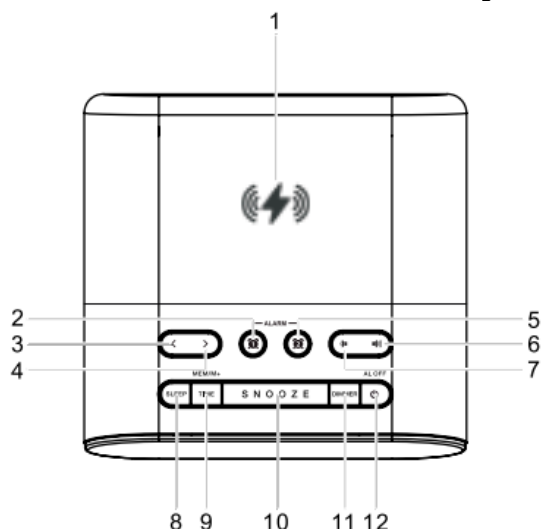

1. Trådløs opladningsplade
2. Knappen ALARM 1
3. Knappen TILBAGE
4. Knappen FREM
5. Knappen ALARM 2
6. Knappen LYDSTYRKE OP
7. Knappen LYDSTYRKE NED
8. Knappen AUTOSLUK
9. Knappen TID/HUK/H+
10. Knappen SNOOZE
11. Knappen DÆMPNING
12. Knappen STRØM/ALARM FRA
13. Display
14. LAVT batteriniveau (kontrollampe for lavt niveau for backupbatteri)
15. Kontrollampe for alarm 1 (alarm)
16. Kontrollampe for alarm 1 (radio)
17. Kontrollampe for trådløs opladning
18. Kontrollampe for alarm 2 (alarm)
19. Kontrollampe for alarm 2 (radio)
20. Batterirum
21. Højttaler
22. USB-ladestik
23. Stik til DC IND
24. Antenne

Indstilling af uret

Hold knappen TID nede i standbytilstand for at åbne indstillingstilstanden for uret.

- Indstilling af tid: Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetallet og på knappen FREM for at indstille minuttallet.
- Tryk på knappen TID for at bekræfte indstillingerne.

Indstilling af radioen

1. Tryk på knappen STRØM for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at indstille frekvensen.
3. Hold knappen TILBAGE eller FREM nede for automatisk at tune ind på næste tilgængelige FM-station.
4. Tryk på knappen STRØM for at slukke radioen.

** Udrul antennen, og træk den ud for at forbedre modtagelsen af FM-signalet.

Indstilling af faste radiostationer

Du kan gemme op til 10 faste stationer.

1. Tun ind på en station.
2. Hold knappen HUK/H+ nede, indtil "P01" (eller den næste ledige programplads) vises på displayet.
3. Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en fast programplads (P01-P10).
4. Tryk på knappen HUK/H+ for at bekræfte. Den faste station er lagt ind.
5. Tryk gentagne gange på knappen HUK/H+ under afspilning af radioen for at vælge en fast station. Alternativt kan du trykke én gang på knappen HUK/H+ og derefter trykke på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge en fast station.

Brug af alarmerne

Indstilling af alarmer

Radioen har 2 alarmindstillinger. Sådan indstilles alarmerne:

1. Hold knappen ALARM 1 eller ALARM 2 nede i standbytilstand for at åbne indstillingstilstanden for alarmtidspunkt.
2. Tryk gentagne gange på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 i alarmindstillingstilstanden for at bladre gennem valgmulighederne:

Alarmtidspunkt > Lydkilde for alarm

- **Indstilling af alarmtidspunkt:** Tryk på knappen TILBAGE for at indstille timetallet og på knappen FREM for at indstille minuttallet.
- **Indstilling af lydkilde for alarm:** Tryk på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge alarm eller radio som alarmlydkilde. Den tilhørende alarmkontrollampe tænder afhængigt af dit valg.

Alarmerne aktiviseres automatisk, når den er indstillet, og den tilhørende alarmkontrollampe (alarm eller radio) lyser.

Sådan slår du alarmerne til eller fra

Tryk på knappen ALARM 1 eller ALARM 2 for at slå alarmerne til eller fra, når klokkeslættet vises. Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) tænder, når alarmerne aktiveres.

Sådan deaktiveres alarmerne, når den lyder

- Tryk på knappen ALARM FRA for at slå alarmerne fra, når den lyder.
- Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) blinker på displayet, når alarmerne lyder.

Indstilling af snoozetilstand

- Tryk på knappen SNOOZE for midlertidigt at stoppe en udløst alarm. Alarmen lyder igen, når snoozeperioden (9 minutter) er udløbet.
- Den tilhørende kontrollampe for alarm 1 eller alarm 2 (alarm eller radio) blinker på displayet i snoozeperioden.
- Tryk på knappen ALARM FRA for at annullere snoozeperioden og alarmen.

Indstilling af autosluk-tilstand

- Autosluk-funktionen fastsætter perioden, inden radioen slukker automatisk.
- Tryk gentagne gange på knappen AUTOSLUK, mens radioen er tændt, for at vælge autoslukperiode (valgmuligheder: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutter og Fra).
- Radioen slukker automatisk, når det valgte tidsrum er forløbet.
- Tryk på knappen AUTOSLUK, hvis du vil se den resterende tid, inden radioen slukker.
- Tryk på knappen STRØM for at annullere funktionen.

Brug af Qi-trådløs opladning

DET FORESLÅS, AT DU BRUGER ET KABEL TIL OPLADNING AF DIN TELEFON UNDER OPDATERING AF TELEFONENS SOFTWARE OG IKKE BRUGER EN TRÅDLØS OPLADER.

ELLERS SKAL DU OPLADE TELEFONEN HELT FØR OPDATERINGEN AF TELEFONENS SOFTWARE.

Læg din Qi-kompatible smartphone midt på den trådløse opladningsplade. Flugt din telefon med alarmuret for at opnå den bedste forbindelse.

Kontrollampe for trådløs opladning

Kontrollampen for trådløs opladning vises i øverste højre hjørne af displayet på produktet. Se status for kontrollamperne nedenfor:

1. Fra: Standbytilstand
2. Konstant blå: Opladning
3. Blinker rødt: Unormal tilstand

* Hvis kontrollampen for opladning blinker rødt:

- Tjek, om din enhed understøtter Qi-trådløs opladning
- Læg den mobile enhed midt på den trådløse opladningsplade
- Fjern eventuelle beskyttende etuier, der indeholder magneter, metal eller materialer, der er tykkere end 3 mm

Indbygget USB-oplader til opladning af eksterne enheder

Slut en ekstern enhed (fx en smartphone eller en mp3-afspiller) via et USB-kabel (medfølger ikke) til USB-stikket på bagsiden af radioen for opladning. Radioen kan ikke tilgå indholdet på den tilsluttede eksterne enhed.

Nulstilling af enheden

Hvis systemet ikke reagerer eller fungerer ustabil, kan der være opstået en elektrostatisk udledning eller en overspænding, der har fået den indbyggede mikrocontroller til at lukke ned automatisk. I så tilfælde skal du trække STRØMLEDNINGEN TIL VEKSELSTRØM ud

at stikkontakten på væggen og fjerne backupbatteriet fra batterirummet. Vent mindst 3 minutter, sæt batteriet til backup tilbage, og sæt derefter ledningen til vekselstrøm i vægkontakten igen. Enheden er nu nulstillet, og du skal indstillet tid og alarmer på enheden igen.

Specifikationer

Tunerområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Antal faste radiostationer	10
Nominel udgangseffekt for forstærker	700 mW (RMS)
Driftsfrekvens for trådløs oplader	110-205 kHz
Udgangseffekt for trådløs oplader	5 W
Producent af adapter	SHENZHENGUANGKAIYUAN TECHNOLOGY LIMITED
CVR-nummer	91441900050747698U
Adapterens model-id	GKYZB0300050 EU
Indgangsspænding	100-240 V vekselstrøm
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz, 0,5 A
Udgangsspænding	5,0 V
Udgangsstrøm	3,0 A
Udgangseffekt	15,0 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	83,61 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	78,68 %
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0,06 W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRQ-107 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CRQ-107. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics