



---

**DESCRIÇÃO DO DIPOSITIVO E TECLAS DE FUNÇÃO**


---

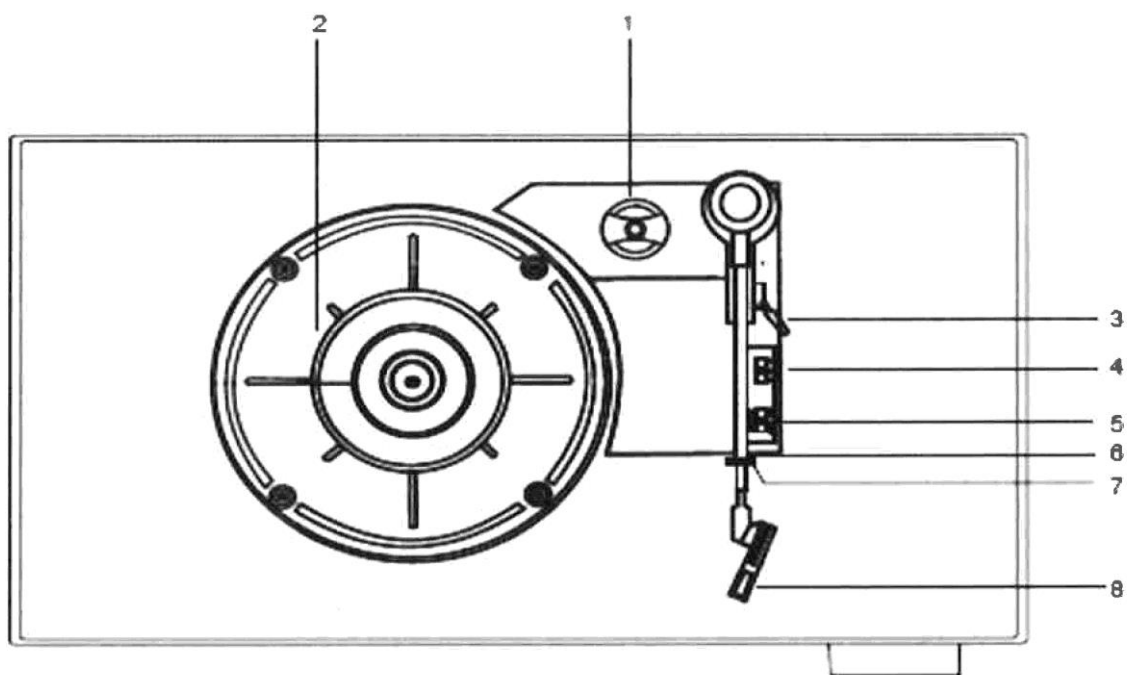

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Adaptador do eixo.                                   | 5 | Ligar/desligar a paragem automática do gira-discos |
| 2 | Prato da plataforma giratória                        | 6 | Braço de leitura                                   |
| 3 | Alavanca do braço de leitura                         | 7 | Mola do braço de leitura                           |
| 4 | Seleção de velocidade do gira-discos<br>33/45/78 RPM | 8 | Agulha e proteção da agulha                        |

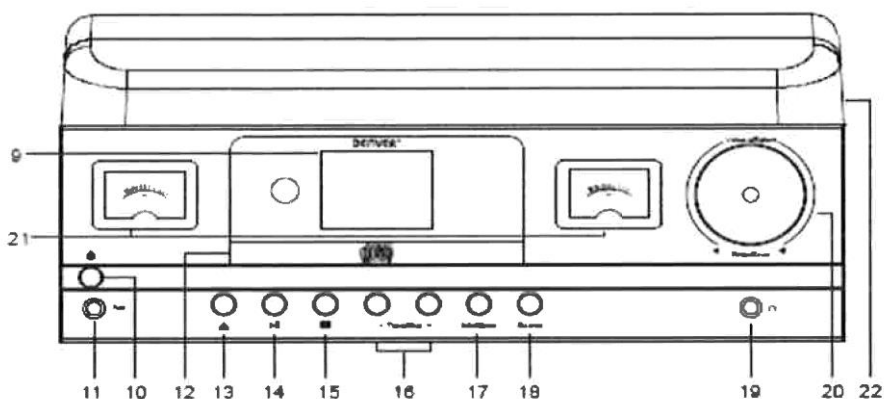


- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 9  | Ecrã a cores de 2,4"                                | 18 | Fonte (Phono/CD/DAB/Rádio FM/BT/Aux in) |
| 10 | Botão Ligar/Em espera                               | 19 | Tomada de auscultadores                 |
| 11 | Ficha de entrada de Auxiliar                        | 20 | Controlo de volume rotativo             |
| 12 | Gaveta CD   | 21 | Medidores VU                            |
| 13 | Abrir/fechar gaveta CD                              | 22 | Tampa do pó                             |
| 14 | Reproduzir/Colocar em Pausa e Desligar (modo de BT) |    |   |
| 15 | Parar (modo de CD)                                  |    |   |
| 16 | Botões Sintonizar/Ignorar                           |    |   |
| 17 | Estações de rádio/repetir CD                        |    |   |

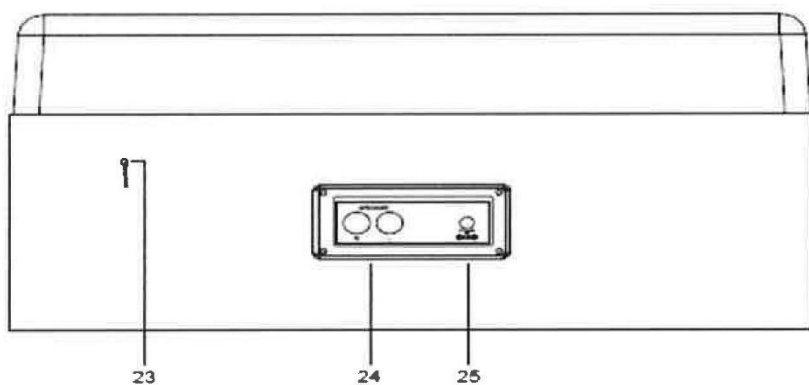

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 23 | Antena de fio do rádio FM  |
| 24 | Tomadas de altifalante RCA |
| 25 | Tomada CC                  |

## Controlo Remoto

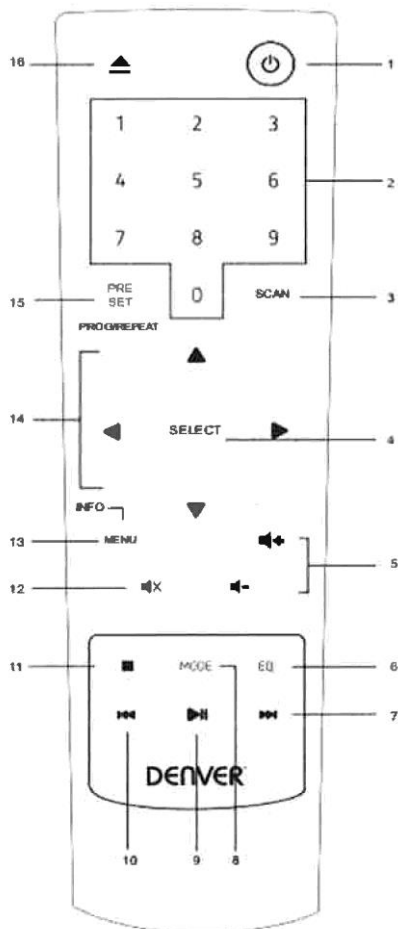

- 1 Em espera (LIGAR/DESLIGAR)
- 2 Teclado 0-9
- 3 Procurar
- 4 Selecionar
- 5 Vol + / -
- 6 EQ
- 7 Sintonizar + / Avançar
- 8 Modo (Phono / DAB / FM / CD / BT / Aux)
- 9 Reproduzir/pausar
- 10 Sintonizar - / Retroceder
- 11 Parar
- 12 Sem som
- 13 Infor/Menu
- 14 CURSOR
- 15 Predefinição / Programar / Repetir
- 16 Ejetar

---

## CONFIGURAÇÃO

---

### Posicionar o Gira-discos Retro

Onde irá colocar o seu Gira-discos Retro e os altifalantes? Se colocar o Gira-discos Retro na mesma superfície e muito próximo dos altifalantes, a qualidade do som poderá ser afetada pelos movimentos aéreos emitidos pelos altifalantes e de quaisquer vibrações da superfície onde os colocou.

Se possível, é recomendado que deixe um espaço de cerca de 40 cm entre cada altifalante. O Gira-discos Retro e a superfície onde colocou o Gira-discos Retro e os altifalantes não sofre com demasiadas vibrações, podendo ser transmitidas para o Gira-discos Retro. Certifique-se de que:

- O Gira-discos Retro e os altifalantes se encontram numa superfície lisa e estável, que não sofra demasiadas vibrações. Se possível, coloque os altifalantes numa superfície diferente da do Gira-discos Retro.
- Se encontra a mais de 1 metro de distância de outros eletrodomésticos para evitar interferências.
- Se encontra a menos de 1,4 metros de distância de uma tomada elétrica. Garanta que o cabo de alimentação e os fios dos altifalantes não representam um perigo de tropeçar.
- Se encontra dentro do alcance dos dispositivos ligados ou emparelhados (por ex. iPod/ iPhone/iPad/ Android/outro telefone/Computador), que é cerca de 10 metros ou menos (33 pés ou menos) na linha de visão.
- Não coloca o Gira-discos Retro ou os altifalantes diretamente em cima de superfícies antigas ou polidas.

### Instalação

1. Remova qualquer material de embalagem do produto, incluindo qualquer fita ou espuma que tenha sido utilizada para proteger o produto durante o transporte.
2. Ligue os altifalantes às tomadas dos altifalantes Left e Right que se encontram na parte de trás do Gira-discos Retro. Tenha em atenção que o cabo do altifalante com a ficha RCA vermelha deve ser ligada à tomada RCA vermelha e o cabo do altifalante com a ficha RCA branca deve ser ligada à tomada RCA branca.
3. Estique totalmente o fio de antena de rádio na parte de trás do Gira-discos Retro para receber o melhor possível ondas de rádio FM com qualidade de som.
4. Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica na parede e ligue. O seu Gira-discos Retro encontrar-se-á no modo de espera.
5. Recomendamos que acerte o relógio neste momento.

---

## **PRIMEIROS PASSOS E UTILIZAÇÃO**

---

### **Acertar o relógio**

No modo de espera:

1. pressão breve no botão POWER.
2. Começará a piscar '0000' no ecrã. Pressão breve nos botões Tune/Skip para apresentar a hora correta e, em seguida, pressão breve no botão Play para confirmar.
3. Os números dos minutos começarão a piscar no ecrã. Pressão breve nos botões Tune/Skip para apresentar os minutos corretos e, em seguida, pressão breve no botão Play para confirmar.
4. O relógio já está certo e será apresentado no modo de espera.

### **Ligar**

Pressão breve no botão Power. O seu Gira-discos Retro será ligado, 'DAB' será apresentado e o produto entrará nos modos Phono/Disco.

### **Modo em espera**

Este produto foi concebido para entrar automaticamente no modo de espera após 15 minutos (aproximadamente) sem receção de qualquer sinal de áudio. Pressão breve no botão Power para voltar a ativar o produto.

### **Alterar a fonte (modo)**

Pressão breve no botão Source para alternar entre os modos Phono (Disco), CD, DAB, FM, BT e Aux. Consulte o ecrã para confirmar o modo.

### **Ajustar o volume**

Rode o botão de volume do lado direito no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume e no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio para diminuir o volume.

---

## GRAVADOR

---

Verifique se o Gira-discos Retro se encontra no modo PHONO/Disco. Se ainda não se encontrar no modo PHONO, prima breve e repetidamente o botão Source até se encontrar no modo PH (consulte o ecrã). PHONO será apresentado.

### Ligar/desligar a paragem automática

Existe um interruptor de deslizar por baixo da tampa do pó e à direita do braço de leitura. Serve para a funcionalidade de paragem automática do gira-discos.

Se preferir que o gira-discos apenas rode quando o braço de leitura for colocado por cima do disco e pare quando o disco parar, coloque este interruptor na posição ON. Se preferir que o gira-discos rode apenas quando selecionar o modo PH/ Disco e que continue a girar mesmo se o disco que está a reproduzir chegar ao fim, o utilizador mudar para outro modo ou colocar o produto de Gira-discos Retro no modo de espera, então coloque este comutador na posição OFF.

### Mudar a velocidade do gira-discos (RPM)


Antes de reproduzir um disco, deve verificar a velocidade correta ou RPM a que o disco deve ser reproduzido. O seu Gira-discos Retro possui 3 velocidades RPM: 33, 45 e 78 RPM.

O comutador de seleção de RPM encontra-se por baixo da tampa do pó e à direita do braço de leitura.

### Reprodução de discos

1. Levante a tampa do pó.
2. Verifique se o disco que pretende reproduzir irá precisar do adaptador de agulha e coloque o mesmo por cima da agulha, se necessário.
3. Coloque o disco em cima do feltro do gira-discos (não incluído).
4. Verifique se removeu a capa de proteção da agulha e soltou o braço de leitura.

5. Selecione a velocidade correta para o disco utilizando o comutador de seleção de RPM.
6. Escolha desativar ou ativar a paragem automática do gira-discos, como pretendido.
7. Utilize a alavanca do braço de leitura para levantar o braço de leitura.
8. Mova o braço de leitura para cima do disco.
9. Utilize a alavanca do braço de leitura para baixar suavemente a agulha para o sulco do disco. O disco irá começar a tocar.
10. Utilize o controlo grande à direita para ajustar o volume.
11. No fim do disco, se tiver selecionado a paragem automática, o gira-discos irá parar automaticamente de rodar, caso contrário irá continuar a rodar até que altere o modo ou mude o produto para o modo de espera.
12. Utilize a alavanca do braço de leitura para levantar o braço de leitura.
13. Mova o braço de leitura para a posição de descanso.

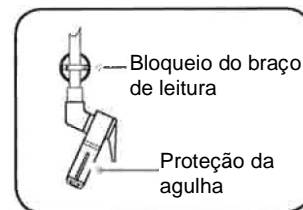

### **Suspender a reprodução**

Para suspender temporariamente a reprodução do disco.

1. Utilize a alavanca do braço de leitura para levantar o braço de leitura e a agulha do disco.
2. Para retomar a reprodução, utilize a alavanca do braço de leitura para voltar a baixar suavemente a agulha para o disco.

---

## **LEITOR DE CD**

---

Verifique se o Gira-discos Retro se encontra no modo de CD. Se ainda não se encontrar no modo de CD, prima breve e repetidamente o botão Source até se encontrar no modo de CD (consulte o ecrã). O ecrã irá apresentar 'CD', seguido de '- -'. Se o compartimento do CD estiver vazio, será apresentado 'NO Disc'.

### **Reproduzir um CD**

---

Nota: Não é possível reproduzir um DVD ou CD de computador ou de MP3.

---

1. Pressão breve do botão ▲ para abrir a gaveta para CD. 'ABRIR' será apresentado.
2. Coloque um CD de áudio no tabuleiro para CD com o rótulo do CD virado para cima. Certifique-se de que o CD está totalmente dentro da área de entalhe em forma de CD no tabuleiro.

3. Pressão breve do botão ▲. A gaveta para CD irá fechar, '- -' será apresentado no ecrã e, após uma breve pausa, a primeira faixa começará a ser reproduzida; o tempo de duração da faixa será apresentado no ecrã.



## Controlos do CD


**Reproduzir/Colocar em pausa:** pressão breve do botão ▶||, o número da faixa será apresentado no modo de Pausa. Pressão breve em ▶||.




**Faixa seguinte:** pressão breve do botão Tune/Skip +

**Faixa anterior:** pressão breve do botão Tune/Skip -

**Parar:** pressão breve do botão ■.

## Modos Repetir e Aleatório

Pressão breve do botão Preset/Repeat no controlo remoto. É apresentado um ícone de . Pressão breve e contínua o botão Repeat para circular através das opções disponíveis de:

-  Repetir (faixa atual)
-  Repetir tudo (todas as faixas no CD)
-  Ordem de reprodução aleatória
- Mais uma pressão breve do botão Preset/Repeat no controlo remoto para desativar os modos Repetir e Aleatório.

## Remover o CD

Pressão breve do botão ▲. A gaveta para CD irá abrir e será apresentado 'Abrir' no ecrã.

Remova o CD do compartimento.

Pressão breve do botão ▲ para fechar a gaveta para CD. Será apresentado '- - -' seguido de 'Sem disco' no ecrã.

---

Nota: Se parar ou colocar a reprodução de um CD em pausa durante cerca de 15 minutos, o seu produto entrará automaticamente no modo de espera.

---

---

## **RÁDIO FM**

---

Se ainda não se encontrar no modo FM, prima breve e repetidamente o botão Source para ir para o modo FM (consulte o ecrã). Se estava a ouvir uma estação FM quando colocou o produto no modo de espera, a mesma estação será selecionada automaticamente quando voltar a ligar o produto.

### **Fio de antena do rádio**

Certifique-se de que o fio de antena na parte de trás do Gira-discos Retro está totalmente esticado e ajustando antes de tentar sintonizar uma estação de rádio FM (é recomendada uma posição vertical). Isto irá garantir que a intensidade do sinal máxima está disponível quando o produto começa a procurar. Esticar a antena também garante a melhor qualidade de som possível.

### **Sintonizar uma estação FM**

No modo FM:

Pressão longa do botão Tune/Skip + para procurar uma banda de frequência mais elevada.

Pressão longa do botão Tune/Skip - para procurar uma banda de frequência mais baixa.

Pressão breve do botão Tune/Skip + ou - para ajustar a banda de frequência em passos de 0,05 MHz.

---

Nota: Se a receção for fraca, verifique se o fio de antena está totalmente esticado ou tente mover o produto para outro local.

---

### **Guardar uma predefinição de estação FM**

O seu Gira-discos Retro pode guardar até 20 estações FM nas memórias predefinidas para o acesso instantâneo às suas estações preferidas.

1. Sintonize o Gira-discos Retro na estação de rádio FM que quer predefinir.
2. Uma pressão longa no botão Preset no controlo remoto para Guardar a predefinição até que "01 (Empty)" comece a ser apresentado no ecrã, em que "01(Empty)" até "20 (Empty)" são os números de predefinição
3. Uma pressão breve no botão ▲ ou ▼ no controlo remoto ou utilize o botão Tune/Skip+ ou - no Gira-discos Retro para mover o número de predefinição onde gostaria de guardar a estação de rádio (1-20).
4. Pressão breve do botão Select no controlo remoto. 'Predefinida 01 guardada' a predefinição foi guardada.

Nota: Se já existir uma estação FM guardada numa predefinição, esta será substituída quando guardar novas estações.

## Sintonizar uma predefinição de estação FM

No modo FM:

1. pressão breve do botão Preset no controlo remoto para as localizações das predefinições (1-20).
2. Uma pressão breve no botão ▲ ou ▼ no controlo remoto ou utilize o botão Tune/Skip+ ou - no Gira-discos Retro para mover para o número de predefinição da estação de rádio que gostaria de ouvir. Pressão breve do botão Select para o produto sintonizar e reproduzir a estação guardada.

---

## MODO DE RÁDIO DAB

---

- Verifique se o Gira-discos Retro se encontra no modo DAB. Se ainda não se encontrar no modo DAB, prima breve e repetidamente o botão Source para ir para o modo DAB (consulte o ecrã).
- Na primeira utilização do Gira-discos Retro ou se a lista de estações estiver em branco, o seu Gira-discos Retro irá começar a procurar automaticamente as estações de rádio DAB. Procure e, em seguida, após uma curta pausa o número de estações encontradas durante a pesquisa também será apresentado.
- Se estava a ouvir uma estação DAB quando desligou o Gira-discos Retro, a mesma estação será selecionada automaticamente quando voltar a ligar o rádio.

### Fio de antena do rádio

Certifique-se de que o fio de antena na parte de trás do Gira-discos Retro está totalmente esticado e ajustando antes de tentar sintonizar uma estação de rádio DAB (é recomendada uma posição vertical). Isto irá garantir que a intensidade do sinal máxima está disponível quando o Gira-discos Retro começa a procurar. Esticar a antena também garante a melhor qualidade de som possível.

### Mudar as estações DAB

No modo DAB:

1. utilize os botões Tune/Skip + ou - para percorrer as estações disponíveis.
2. Quando a estação que quer ouvir for apresentada, prima brevemente o botão Select. Existe uma pausa curta enquanto o Gira-discos Retro sintoniza a estação que selecionou.

### Procurar estações DAB

Com a rádio DAB, estações e serviços adicionais ficam regularmente disponíveis, por isso é uma boa ideia efetuar uma pesquisa manual de vez em quando para garantir que tem a lista de estações mais atualizada na memória do Gira-discos Retro.

Se tiver movido o seu Gira-discos Retro para outro local, por. ex. se for de férias, será uma boa ideia efetuar uma pesquisa manual.

No modo DAB: Prima sem soltar o botão MENU ou o botão Scan do Gira-discos Retro ou prima o botão MENU no controlo remoto, prima brevemente os botões ▲ ou ▼ no controlo remoto ou utilize Turn/Skip + ou - no Gira-discos Retro para selecionar a pesquisa completa e, em seguida, prima o botão Select para efetuar uma pesquisa completa.

### **Reduzir as estações DAB**

Pode remover as estações DAB da lista de estações que não possam ser recebidas na sua zona. Estas encontram-se listadas com o prefixo '?'.

1. Prima longamente o botão MENU no Gira-discos Retro ou prima o botão MENU no controlo remoto. Utilize os botões - Tune/Skip + ou prima em ▲ ou ▼ no controlo remoto para percorrer até Prune. Premir brevemente o botão Select.
2. É apresentado Prune e Nãoe Sim. Utilize o botão Tune/Skip - para percorrer até Y. Prima brevemente o botão Select para reduzir a lista de estações. As estações com o prefixo '?' deixarão de ser apresentadas.
3. Prima brevemente o botão MENU no Gira-discos ou o botão MENU no controlo remoto para sair das opções do Menu.

### **Guardar predefinições de estações DAB**

O seu Gira-discos Retro pode guardar até 20 estações de rádio DAB nas memórias predefinidas para o acesso instantâneo às suas estações preferidas.

1. Sintonize o Gira-discos Retro na estação de rádio DAB que quer predefinir.
2. Uma pressão longa no botão Preset no controlo remoto para Guardar a predefinição até que 01 (Empty) seja apresentado no ecrã (onde 01 Empty até 20 Empty são os números de predefinição).
3. Utilize os botões ▲ ou ▼ para mover o número da predefinição que quer guardar a estação de rádio (Empty 1-Empty 20).
4. Prima brevemente o botão SELECT para guardar a estação nessa localização da predefinição. As estações guardadas serão apresentadas.

---

Nota: Se já houver uma estação DAB existente guardada numa predefinição, será substituída quando guardar a nova estação.

---

### **Sintonizar uma predefinição de estação DAB**

No modo DAB:

1. pressão breve do botão Preset no controlo remoto para ativar a predefinição. O nome ou uma estação guardada será apresentada, ou "01 Empty" se não existir uma estação guardada.

2. Utilize os botões ▲ ou ▼ ou utilize Tune /Skip + ou - para mover a localização da predefinição e a estação que gostaria de ouvir (1-20).
3. Premir brevemente o botão Select. O seu Gira-discos Retro irá sintonizar instantaneamente essa estação e iniciar a reprodução.

### **Equalizador**

como "Rock", "Discurso", "Meu EQ", "Normal", "Clássico", "Jazz" ou "Pop".

---

### **Modo de BT**

---

Pode ligar o seu Gira-discos Retro sem fios a outros dispositivos compatíveis com BT e transmitir música, que poderá ser ouvida através dos altifalantes estéreo do Gira-discos Retro.

Antes de poder utilizar o seu Gira-discos Retro no modo de BT, deve emparelhá-lo com um dispositivo BT, como um iPod/iPhone/iPad/tablet/Android/outro telefone/computador.

1. Se ainda não se encontrar no modo de BT, prima breve e repetidamente o botão Source para ir para o modo de BT (consulte o ecrã).
2. Será apresentado 'BT' e "não ligado" no ecrã enquanto o produto procura por dispositivos BT.
3. No dispositivo que gostaria de ligar ao seu Gira-discos por BT (por ex. o iPod/iPhone/ iPad/Android/outro telefone/Tablet/computador), ative a conectividade BT e garanta que está localizável.

---

Nota: Se necessário, consulte as instruções para o seu dispositivo para adicionar ou configurar o Bluetooth.

---

4. Quando encontrado, o seu Gira-discos Retro será apresentado como 'MRD-52'. Selecione o nome do dispositivo para iniciar o emparelhamento.
- 

Nota: Se o seu dispositivo solicitar uma palavra-passe, introduza '0000' para concluir o emparelhamento do dispositivo.

---

5. Quando o emparelhamento estiver concluído, será apresentado "ligado" e os dispositivos permanecerão sempre ligados.
6. Agora que emparelhou o seu dispositivo com o Gira-discos Retro, eles são ligados quando se encontrarem dentro do alcance, que é cerca de 10 metros ou menos na linha de visão.
7. O seu dispositivo permanece emparelhado com o Giro-discos Retro a não ser que decida desligar ou desemparelhá-lo.

---

Nota: Se o dispositivo emparelhado estiver dentro do alcance mas não ligar automaticamente, aceda às definições de ligação do BT no seu dispositivo e seleccione 'MRD-52' para efetuar nova ligação.

---

### **Controlar um dispositivo BT emparelhado**

Quando emparelhado, pode ajustar o volume com o botão redondo de controlo do volume direito. Também pode utilizar os controlos no dispositivo de áudio ligado.

1. Seleccione e inicie a música ou o áudio que pretende ouvir no dispositivo BT emparelhado, podendo agora ser ouvida nos altifalantes do Gira-discos Retro. Ajuste o volume no dispositivo ligado e/ou no seu produto.
2. Pode utilizar os controlos no seu dispositivo BT emparelhado bem como os existentes no Gira-discos Retro enquanto ouve música por BT.

Os controlos disponíveis no seu produto são:

#### **Reproduzir/Pausar**

Pressão breve para reproduzir/colocar em Pausa ▶||.

---

Nota: Se premir longamente durante 3 segundos o botão ▶||, pode desligar o dispositivo BT atual e procurar novos dispositivos.

---

#### **Retroceder**

Pressão breve no botão Tune/Skip -.

#### **Avançar**

Pressão breve no botão Tune/Skip +.

---

Nota: Se não utilizar ou colocar o Gira-discos em pausa durante cerca de 15 minutos e não for recebido qualquer sinal de áudio, entrará automaticamente no modo de espera.

---

---

## **MODO AUX IN**

---

Verifique se o seu Gira-discos Retro se encontra no modo Aux in. Se ainda não se encontrar no modo Aux in, prima breve e repetidamente o botão Source para ir para o modo Aux in (consulte o ecrã).

Com um cabo de ligação de entrada de áudio de 3,5 mm (não incluído), o Aux in permite uma ligação rápida e fácil a uma fonte de som externa.

1. Ligue uma ponta do cabo de ligação de áudio de 3,5 mm à tomada para auriculares (ou a saída de auxiliar) do seu dispositivo secundário, ligue a outra ponta à tomada Aux in na parte da frente do Gira-discos Retro.
2. Prima o botão de reprodução no dispositivo externo para iniciar a reprodução através dos altifalantes do Gira-discos Retro. Para obter os níveis de volume ideais, ajuste o nível de saída no dispositivo secundário e no Gira-discos Retro.

---

Nota: É recomendado que desligue o cabo de áudio na tomada Aux in depois de terminar de ouvir música do dispositivo externo.

---



## Especificações técnicas

Alimentação	Entrada CC 9 V/2 A
Saída de áudio	2 x RMS de 5 W
Gama de frequência	
FM	87,5 - 108 MHz
DAB	174,928 - 239,2 MHz
Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Versão	5.0
Nome de emparelhamento	MRD-52

PT	
Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY., LTD. 91440300053998927W Address: 2 Floor,41 TianSheng Road,TianLiao Village, GongMing Street,Guangming,Shenzhen,Guangdong,P.R. China
Identificador do modelo	GKYZB0200090EU
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada CA	50/60Hz
Tensão de saída	9.0V
Corrente de saída	2.0A
Potência de saída	18W
Eficiência média ativa	86.77%
Eficiência com carga reduzida (10%)	--
Consumo de energia sem carga	0.08

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



O equipamento elétrico e eletrônico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrônico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio MRD-52 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e, em

seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: MRD-52. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: FM 87.5-108MHz / DAB 174.928-239.2MH /Bluetooth 2402-2480MHZ

Potência de saída máxima:2x5W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)